

もくじ

ご使用の前に

● はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
• 特長······	4
・お問い合わせの多い項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
●各部のなまえ・付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
●操作パネルのはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
●使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
●お洗濯の手順····································	14
●洗濯物の準備をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
・仕分けと確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
・洗濯物の重さの目安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
・洗濯・脱水槽への入れかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
●洗濯の仕上がりを良くするポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
・洗濯の準備をするときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
・洗濯するときは····································	19
・洗濯ネットを使うときのお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
●乾燥の仕上がりを良くするポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
・衣類の種類によって、乾燥運転のコースを使い分ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
・衣類の毛玉や静電気を少なくするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
・シワを少なくするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
・乾きムラを少なくするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
・衣類の縮みが気になるとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
●洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
●洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
●風呂水を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
・お湯取ホースの準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
・お湯取ホースセット時のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
お湯取ホースの片づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
・お湯取設定のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
・お湯取設定時のすすぎについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
	29
・お湯取設定時のスタート後の給水について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
●石けん(天然油脂)を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
●洗濯のりを使う······	31

使いかた

●洗濯をする/洗濯~乾燥をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
[標準] 念入り] ソフト] ため洗い] 毛布] ドライ] シワガード] 低温乾燥]	
●乾燥をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
[標準 念入り ドライ シワガード 低温乾燥]	
・衣類の縮みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
●清潔コースを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
[消臭除菌] 花粉] 槽洗浄] 槽乾燥]	
●毛布の洗濯をする/洗濯~乾燥をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
・洗濯物の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
・コースの設定~運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
・お洗濯キャップの取り付けかた・取り外しかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
●ドライマーク付き衣類の洗濯をする/乾燥をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
・洗濯物の準備····································	42
・コースの設定~運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
・お洗濯キャップの取り付けかた・取り外しかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
●わがや流を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
・コースの設定~運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
・わがや流の初期設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
・わがや流の上手な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
●標準コースで部分運転をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
[洗いのみ(水をためたいとき)Ⅰ洗い すすぎⅠ洗い 脱水ⅠすすぎのみⅠすすぎ 脱水Ⅰ排水のみⅠ脱水のみ]	
●予約運転をする····································	52
●全自動コースの運転内容と、変更できる内容······	54
●いろいろな使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
・温度センサー制御を設定・解除したいとき・・ほこりクリーニングを設定・解除したいとき・・	58
・乾き具合を調節したいとき ・メロディー(ブザー)音・終了予告音を変更したいとき・・・・	59
・温風脱水を設定・解除したいとき・ふたロックについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
・ほぐし脱水を設定・解除したいとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
・ふんわりガードを設定・解除したいとき ・ホット高洗浄を使う・・・・・・・	61
カエンカ ママカ サービュ	
お手入れ・アフターサービス	
●お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
・ 糸 く ず フ ィ ル タ ー · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	62
・ 洗	64
・クリーンフィルター ・給水口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
・ 乾燥フィルター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
・乾燥フィルター差し込み口 ・本体、洗濯・脱水槽 ・内ふた・・・・・・・・・・・・・・・	67
●お困りのときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
●操作パネルの点字内容······	74
●もしものとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
・凍結の恐れがあるとき ・もし凍結したときには・・・・・・・・・・・・・・・・	75
●保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
●仕様······	78
●別売り部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7.9
	13

はじめに(特長)

湯効利用

「洗乾お湯取ポンプ」で洗濯から乾燥まで風呂水を使用できます。

お湯取設定時のすすぎは、風呂水 をむだなくたっぷり使ってすすぎ ます。

最後のすすぎは水道水ですっきり 仕上げます。 → P.29

入浴剤入りの風呂水をご使用になるときは、入浴剤の説明書に従ってお使いください。

発泡・ゼリー・とろみタイプの 入浴剤は風呂水を吸水できない 場合がありますので、使用しな いでください。



洗いだけ風呂水を使用した場合は、節水型のため、風呂水使用量が少なくなっています。

洗いだけの場合は、ポリタンク1個程度 (約16L)です。

洗濯物の量が少ないとき(2kg以下)など風呂水を吸水しない場合があります。

全ての行程で風呂 水を使用する場合 でも、呼び水に水 道水を使用するた め、水栓は開けて お使いください。

わがや流

「洗濯」「洗▶乾」「乾燥」「清潔」運転の内容をお好みに 変更して3つまで登録できます。



洗い時間やすすぎ行程などをお好みに 合わせて、登録することができます。 設定内容により、汚れ落ちや乾燥の仕 上がりが変わります。

少ない時間で洗った場合に汚れが残ったり、少ない時間で乾燥した場合 は湿った状態で、運転を終了します。

節水ホットビート洗浄

ナノミセル(高濃度の活性化洗剤液)を循環ポンプで衣類に繰り返し振り掛ける「ナノミセルシャワー」で速く、ムラなく衣類に洗剤を浸透させます。

「ダブルビートウィング」で衣類をきめ細やかに動かし、手洗いのようにやさしくしっかり洗い上げます。

「ホット高洗浄」を設定すると洗剤液を衣類に振り掛けたあと、温風を吹きかけ、洗剤が酵素パワーを発揮する温度まで温めます。

洗剤は洗剤投入口に入れ てください。

直接洗濯・脱水槽に入れると、溶け残りの原因になります。投入方法は

→ P.24、25

節水型のため、水量が少ないので、糸くずなどの固形物の付着が気になることがあります。その場合は、「ためすすぎ」や「ため洗い」コースをご使用ください。

洗剤投入後、洗浄効果を十分に引き出すためにすばやく溶かし、約10倍の高濃度洗剤液を作ります。



カラッと乾燥(水冷除湿方式)

乾燥時に衣類から出る湿気を水で冷やし、水分に変えて排出する「水冷除湿方式」だから、スピーディーに快適に乾燥。室内の温度上昇や湿気結露・カビを抑えます。

- ●温め、除湿した風で、 衣類を乾燥します。
- ②湿った空気を水で、 効率よく除湿します。



水を使って冷却・除湿 しているため、乾燥時 も水栓を開けて運転し てください。

乾燥のたびに乾燥フィルター(2種類)をお手入れしてください。 乾燥効率の低下を防ぎます。 → P.66

途中でふたを開けたいときは...

安全のために、洗濯中や乾燥中はふたがロック されます。解除方法は以下の通りです。

洗濯時

スタートー時停止

を押す

スタートー時停止

を押す

ふたロックが解除 されます。

洗濯・脱水槽内が高温のため 1~15分の冷却運転後に、 ふたロックが解除されます。 乾燥運転を開始して時この 30~40分の間は、一時この しても再スタートするは、 ができます。それ以します。 お運転後オートオフしま、電 再度運転したい場合は、 再度である。 できるはできます。

乾燥時

乾燥運転中は内部が熱いので、ふたは冷めるまで開きません。

冷却運転終了後も、ふた周辺や衣類(ファスナーや金属ボタン)が高温になっている場合がありますので、やけどに十分注意してください。

お問い合わせの多い項目

仕上がりを良くするポイント

洗濯: 糸クズが気になる → P.18、19、73

乾燥: 乾燥シワ・ムラが気になる → P.20、21、70、71

お問い合わせの多い 項目をまとめました。

お湯取について -

風呂水が吸水されない → P.27、29、71

設定のしかた → P.28

お湯取の「洗い」ランプが消灯する → P.71

音や振動について → P.72

運転しない、途中で止まっている → P.70

「注水すすぎ」にしていないのに「注水」が点灯した → P.73

水位の表示が変わる → P.73

「C06」表示をする → P.66、68

「C17」表示をする → P.62、69



各部のなまえ・付属品





(1本)

(1個)

(1個)

(1本)

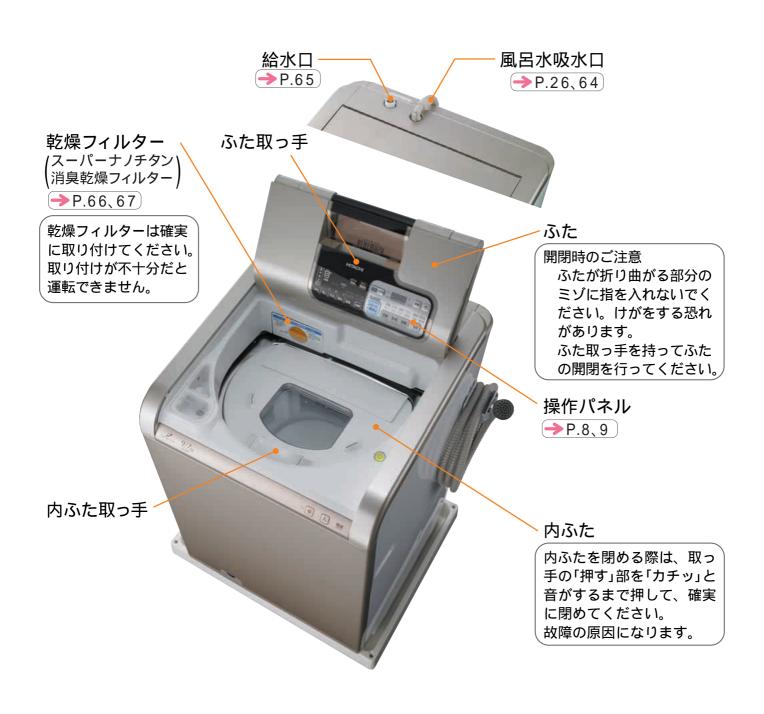

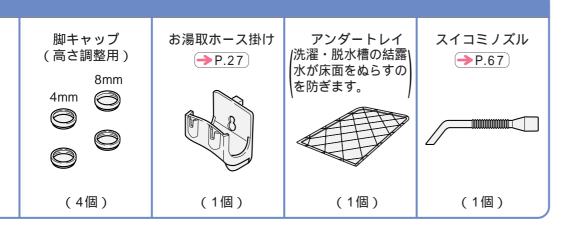

操作パネルのはたらき

お知らせ表示

高温 洗濯・脱水槽が高温のとき 点灯または点滅します。

〒○(ふたロック) ふたがロックされているあいだ、ランプが点灯します。

乾燥 乾燥フィルターが正しく フィルター 装着されていないときや → P.66、69 目詰まりしたときに点灯 または点滅します。

糸くず 糸くずフィルターが目詰 フィルター まりしたときや、正しく → P.62、69 セットされていないとき、

> 「洗濯」コースまたは「洗▶乾」 コースを30回運転した ときに点灯します。

洗剤量目安表示 →P.22

洗剤量はコンパクト(濃縮)粉末 洗剤「アタック」を基準にして います。

糸くずフィルター取り外しボタン

糸くずフィルターを取り外すと き(お手入れ時)に使用します。

→ P.62

ホット 高洗浄を使う → P.61

「ホット高洗浄」ボタンを押すと、衣類 に温風を吹きかけ、洗剤を活性化させ て洗います。

設定できないコースもあります。



乾燥



すすぎ

これっきりボタン

スタート 一時停止

123 わがや流

水位を変える→P.22、49

「ため洗い」「毛布」「ドライ」 コースの場合に、お好みに合 わせて水位を設定できます。

「ドライ」コースの場合は、「少」「低」のみとなります。 洗い中に設定水位に達し たあとは変更できません。

運転内容を変える → P.49、50、54~57

水位

洗い

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の内容や組合せを切り替えます。

スタート後は、「一時停止」を押して変更します。「洗い」が終わると変更できません。 「洗いのみ」を運転した場合は、内容は変更できません。

内容を変更できないコースもあります。

風呂水を使う →P.28

「お湯取」ボタンを押すと、風呂水を 利用する行程が順に点灯します。

お湯取

風呂水を利用しないときは、ボタンを 押してランプをすべて消してください。 前回選んだ内容を記憶します。 設定できないコースもあります。

電源を入れたあと3秒押し操作で設定が変わるボタン

洗濯	ほぐし脱水の「ほぐし」行程の設定・解除ができます。 (設定「h」、解除「-」で表示します) → P.60	脱水	温風脱水の設定・解除ができます。 → P.60
洗∙乾	メロディ(ブザー)音が変えられます。 → P.59		各機能の設定・解除ができます。 ・温度センサー制御の設定・解除ができます。
乾燥	ふんわりガード機能の設定・解除が できます。 → P.61	予約	・乾き具合の調節ができます。 →P.58
スタートー時停止	終了予告音の設定・解除ができます。 → P.59		・ほこりクリーニング機能の設定・解除が できます。 → P.58

わがや流を使う → P.46

お好みの運転内容を記憶することが できます。

(3秒押し操作で設定が変わる機能は 記憶できません)

残時間・予約時間・洗剤量表示

運転スタート後に残時間の目安を 表示します。 **P**.33

予約ボタンを押すごとに予約設定 時間が表示されます。

予約運転スタート後は「予約」のみ が点灯します。→P.52

予約をする → P.52

何時間後に運転を終了させるか、 3~12時間後まで1時間単位で 予約できます。

予約設定できないコースもあります。 「乾燥」「清潔」運転はいずれも予約で きません。

予約 予約 [4]: [4]. 標準 ソフト 毛布 シワガード 消臭除菌 槽洗浄 念入り ため洗い ドライ 低温乾燥 花粉 槽乾燥 清潔 洗濯 洗▶乾 乾燥

照明をつける

ランプ(照明)を点灯・消灯し、洗濯・脱水槽内 を見やすくします。

ボタンを押すと5分間ランプが点灯し、消灯します。 点灯中にボタンを押すとランプが消灯します。 点灯中にふたを開けるとランプが消灯します。 ふたが閉まっていないとランプは点灯しません。



スタート / 一時停止

運転のスタートや、一時停止 を行います。

乾燥中に「一時停止」を押して も、洗濯・脱水槽内が冷えるまで ふたは開きません。→P.5、60 運転中に「一時停止」を押しても、 洗濯・脱水槽の回転が止まるま でふたは開きません。

コースを選ぶ → P.32、34、36

「洗濯」「洗▶乾」「乾燥」「清潔」 ボタンを押すと、選べるコースが 順に点灯します。

「洗濯」「洗▶乾」「乾燥」「清潔」に よって、選べるコースは異なります。

雷 源

電源の入・切を行います。

運転が終了するとメロディ(ブザー) が鳴って、自動的に電源は切れます。 → P.59

スタートさせずに10分間放置する と自動的に切れます。 **→ P.70**

安全上のご注意

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。



⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う ことが想定されるか、または 物的損害の発生が想定される」 内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のもの です。



火災・感電・けがの原因になります。

電源プラグや電源コードは



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセントが異常発熱して、発火することがあります。 電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく 火災の原因になります。

お手入れの際や長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜く 感電やけがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけない

〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・はさみ込むなどしない〕

電源コードが破損し、火災・発火の原因になります。

テーブルタップによるタコ足配線はしない

火災・発火の原因になります。

アース線は



アース線は取り付ける

アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。

アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。

⚠ 警告

そのほか



動かなくなったり、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故 防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する 感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



分解したり、修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。(修理は販売店などにご相談ください)

お手入れするときなどは、本体各部に直接水をかけない

ショート・感電の原因になります。

お湯取ホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない

爆発や火災の原因になります。

入浴中は風呂水吸水をしない

万一の感電を防ぐためです。

洗濯物や洗剤は



食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、 美容オイル、軟膏剤などの付着した衣類、くつ(スニーカー)、帽子などは洗濯後でも 乾燥しない。また、スポンジの入ったものも乾燥しない

油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

洗剤を入れすぎない

洗剤は規定量を守ってご使用ください。泡が大量に発生して本体が故障し、水漏れや感電を する恐れがあります。

運転中、運転後は



洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、中の洗濯物などに手などを触れない ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついて大けがをする恐れがあります。 特にお子様にはご注意ください。

据え付けのときは



浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない 感電や漏電による火災の恐れがあります。

本体の近くには



引火物は洗濯・脱水槽に入れない、近づけない

〔灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールやそれらの付着した洗濯物〕 爆発や火災の恐れがあります。

ローソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない

火災の恐れがあります。

操作パネル部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近付けない

ふたが開いた状態でも、洗濯・脱水槽が回転することがあります。

幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。また、本体の近くに台を置かない

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。

安全上のご注意(続き)

水漏れ・けがの原因になります。

洗濯物は



防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど固くて厚いもの、 水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない 洗濯物が傷んだり、脱水中に異常運転して、けがをする恐れがあります。

- 例えば -

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、寝袋、サウナスーツ、ウェットスーツ、ウィンドブレーカー、おむつ カバー、自転車・バイク・自動車カバー、防水性マット・シート、足ふきマットなど固くて厚いものなど

運転前後、運転中は



洗濯・乾燥前は水栓を開いて、水漏れがないか確認する ねじが緩んだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。 使用しないときは、水栓を閉じておく

万一の水漏れを防ぐためです。

据え付け直後や移設直後など、水栓接続を変えたあとには、まず水栓を開いて、 水漏れがないか確認する



ロックされた状態のふたを無理に開けない → P.60

ふたやロック機構が破損し、けがをしたり洗濯・乾燥ができなくなります。

運転中は本体の下に手足などを入れない

けがの原因になります。

乾燥中や終了後は、ふた周辺や金属部、衣類(ファスナーや金属ボタン)には触らない やけどの原因になります。

風呂水を使うときは



浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない サイホン現象により、ポンプ運転が終了しても水が出っ放しになります。 お湯取ホースのクリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さない サイホン現象により、風呂水が流れ出して床面を濡らす恐れがあります。

そのほか



給湯機からの温水は使用しない 本体の故障や水漏れの原因になります。

内ふたを閉めるときに衣類をはさまない本体の故障や水漏れの原因になります。

本体の上にのぼったり、重いものを載せたりしない

50 以上のお湯は使用しない 本体の故障や水漏れの原因になります。

キャスターの付いている台や、不安定な場所に据え付けない

本体の振動により、けがや本体故障の原因になります。



ふたなどのプラスチック部品や、本体に洗剤(特に液体洗剤)やソフト仕上剤がついた 場合は、湿った柔らかい布ですぐに拭きとる

本体のさびの発生、プラスチック部破損の原因になります。

防水パンや洗濯機トレーを設置する

排水口が掃除できるように設置する

使用上のご注意

運転中は電源プラグを抜かない

●故障の原因になりますので、一時停止あるいは 電源を「切」にしてから、プラグを抜いてくだ さい。

テレビやラジオを近づけない

●テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

操作パネル付近に磁石、磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけない

●誤動作が起きたり、カードが使えなくなることがあります。

断水後や一度給水ホースを外して再取り付け した場合は、水栓を閉めてスタートボタンを 押し、洗剤量が表示されてからゆっくり水栓 を開く

(長期間使用しなかった場合も同様)

●給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。

洗濯物は入れ過ぎない

衣類が洗濯・脱水槽からはみ出して破れたり、プラスチック部品の破損の原因になります。 洗濯時間が長くなったり、洗いムラや乾きムラに なることがあります。

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤 の注意書きに従う

色移りや変色などを防ぐためです。

発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴 剤は風呂水を吸水できない場合がありますので、 使用しないでください。

結露に注意

- ●夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で 本体の外側が結露し、床面をぬらすことがあ ります。
- ●この場合は、防水パン、洗濯機用トレー(YT-1) の使用をおすすめします。 → P.79

内ふたを閉める際は、内ふた取っ手の「押す」 部を「カチッ」と音がするまで押す

- ●内ふたを確実に閉めないと水漏れや故障の原因 になります。
- ●内ふたが破損したり、取れたままでは運転しないでください。



乾燥中の換気は十分に

- ●衣類を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。
- ●冬季など室温が低いとき、換気が不十分な場合は、窓や壁などが結露する場合があります。

お洗濯キャップ(別売り) → P.79 は斜めに 取り付けない。また、洗濯の「毛布」「ドライ」 コース以外では使用しない

●お洗濯キャップの飛び出しによりけがをしたり、本体が破損する恐れがあります。



排水口(排水トラップ)は定期的に清掃する (1回/月)

●糸くずや異物詰まりにより、排水できなかったり、 水漏れなどの原因になることがあります。

照明を近くで正視しない

お洗濯の手順

32

洗濯をする

洗濯

洗濯~乾燥をする

洗▶乾

34

乾燥をする

乾燥


準備をする

本体

洗濯物

→P.16 ~ 21

排水ホースをセット



2 水栓をゆっくり開く



3 電源プラグを コンセントに差す



- 4 糸くずフィルター、 乾燥フィルターが取 り付いていることを 確認する
- 風呂水を使うときは お湯取ホースを準備 →P.26 する

洗濯物を仕分ける

前処理する

2 洗濯・脱水槽に



洗濯物にあった コースを設定する

コースについては

→P.32~37

電源を入れる



コース・機能を設定 する



昼運転をスタートする



洗濯物量をセンサ-が計測する

計測中表示





水が入る前に 約30秒かくはんして 計測します




水位・洗剤量を表示





残時間を表示



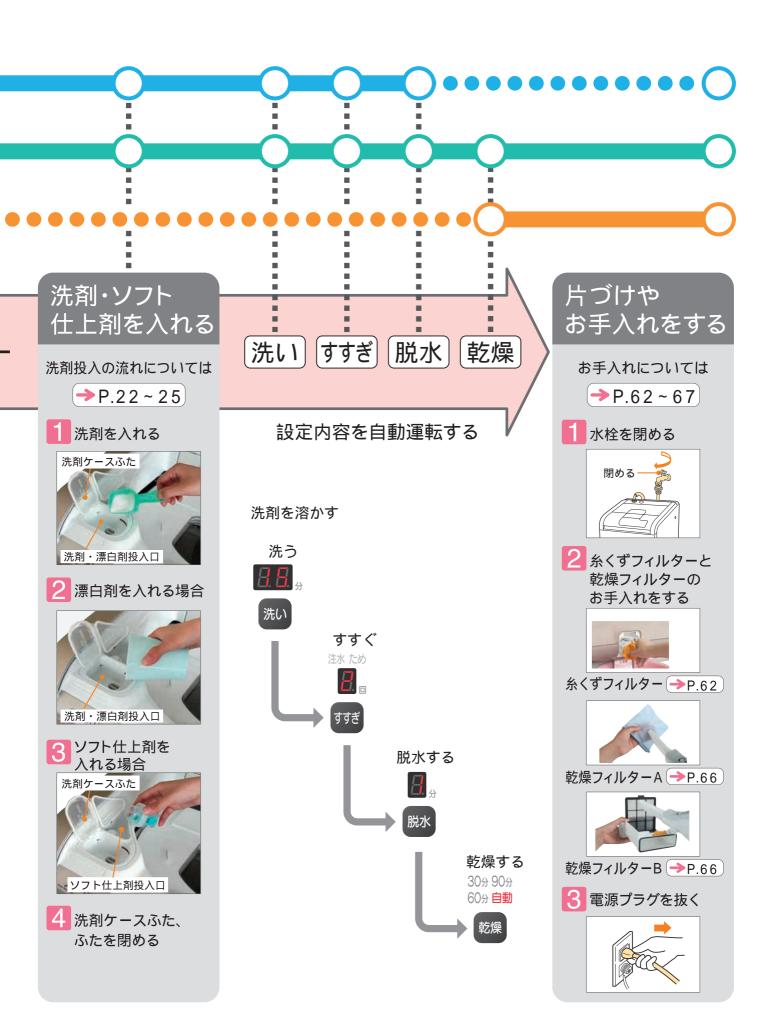

洗濯物の準備をする



取扱絵表示を確認して ください。







仕分けと確認

次の物は洗濯も乾燥もできません

●皮革毛皮製品 皮革装飾品



(強撚糸)を使用したもの (特に織り柄)



- ●レーヨン、キュプラおよび その混紡品
- ・縮んだり、型くずれしたり、変色 する場合があります。
- ●ネクタイ、スーツ、コート
- ※「消臭除菌」コースは使用できます。
- ・縮んだり、型くずれ 「→ P.37 する場合があります。



- ●絹の衣類
- ・縮んだり、型くずれしたり、変色 する場合があります。



- ●装飾品(羽、毛皮など)の
 - ついた衣類
- ●和服、和装小物

●洗濯絵表示(浸え)のもの







- ●ウールなどで強くよじった糸
- ●コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工 をしたもの
- ●ベルベットなどのパイル地
- ●取扱絵表示、素材表示のないもの
- ●色落ちしやすいもの
- ※単独で洗ったり、「ため洗い」コースで洗ってください。

→ P.33

- ●防水性製品 → P.12
- ●毛100%の毛布、ロングパイル(毛足10mm) 以上)の毛布、カーペットカバー
- ●足ふきマット、玄関マットなど厚手の敷物
- ・衣類が片寄りやすく、本体の故障の原因になる恐れが あります。
- ●マット類やペットの毛が付着した衣類・敷物 など
- ・毛が配管や循環経路に詰まり、故障の原因になる恐れが あります。

次の物は乾燥できません

●のり付けした衣類



●色の濃いプリントの衣類



- ●ゴム類やゴムなどを コーティングした衣類
- ●スポンジの入ったもの (ぬいぐるみなど)
- ●アイロン表示 / で低温度の指定があるもの
- ●アイロン表示 ※ でアイロンがけできないもの
- ●タンブラー乾燥はお避けくださいなどの表示 があるもの
- ●縮みやすい衣類 → P.21、35
- ●ふとん
- **●■**⑦勿[]表示のあるもの



洗濯物の重さの目安



ブリーフ (木綿 約50g)



長袖 アンダーシャツ (木綿 約150g)



バスタオル (木綿 約300g)



くつ下 (木綿 約50g)



ブラウス (混紡 約200g)



パジャマ (上・下) (木綿 約500g)



タオル (木綿 約70g)




ワイシャツ (混紡 約200g)



シーツ (木綿 約500g)

洗濯・脱水槽への入れかた

洗濯物はできるだけ 均一に入れる



大物や水に浮きやすい ものから先に入れる



布の動きがよくなります。

ジーンズなど厚手の ものは均一によく押 し込む

洗濯物が極端に少ない とき(約1kg以下)

洗濯物が極端に少ないときは乾きが足りなくなることがあります。 乾いたタオルなどを一緒に入れると乾きムラが少なくなります。




ジーンズやタオルケットなどの厚手の衣類だけをお洗濯すると、衣類の片寄りによって、アンバランス検知し、脱水が立ち上がりにくくなります。 → P.68

乾燥衣類7.0kgの目安

衣類の目安は乾燥状態の衣類を 押さえこむ前の状態です。

> バランスリングの下端 ► までが目安です。

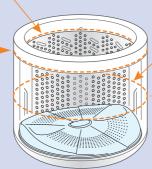

湿った衣類7.0kgの目安

▼洗濯・脱水槽の中央あたりまでが目安です。

洗濯の仕上がりを良くするポイント

洗濯の準備をするときは

糸くずが気になるものは ネットに入れる


起毛素材の衣類や濃い色の衣類、ストッキングなど、 糸くずの付着が気になる衣類は、市販の「糸くず防止 用洗濯ネット」に入れて洗ってください。



デリケートな衣類はネットに入れる

レースのついた衣類やブラウス、ストッキング、タイツなどは、市販の「洗濯ネット」に入れてください。







色落ちしやすいものは 分けて洗う

著しく色落ちする 衣類は、単独で洗 ってください。



大きなゴミ、どろや砂、髪の毛、 ペットの毛は取り除く

排水経路や乾燥経路に ゴミや異物が詰まり、 故障の原因になります。



硬貨やヘアピンなどは取り除く (ポケットの中も忘れずに)

衣類を傷めたり、故障 の原因になります。



「マッチ棒、 | ヘアピン、 | 硬貨などは | 取り除く

ひもは結んで、ファスナー やボタンは閉める

ファスナーなどによる衣類の傷みを防ぐためです。





しみは早めに処理しておく

しみは時間がたつと落ち にくくなりますので、洗濯 前に部分洗い洗剤などで 処理しておくと、より効果 的です。



毛玉や糸くずが気になるもの は裏返す・分けて洗う

セーターなど糸くずが気になる ものは裏返してください。

気になるものは、タオル、 バスタオルとは分けて洗 ってください。



洗濯するときは

タオルなどのゴワゴワ感が気 になるとき

タオルなどはパイルが寝て、ゴワゴワすることが あります。

「ためすすぎ」や「ため洗い」コースを使いましょう。たっぷりの水で運転するので、仕上がりがよくなります。

ためすすぎ

ため洗い

ソフト仕上剤のご使用 もおすすめです。



糸くずが気になる衣類は

少ない水で洗うので、食べこぼしや糸くずなどの固形の汚れが衣類に残りやすいことがあります。

すすぎ回数を増やしたり、「ためすすぎ」や「ため 洗い」コースを使いましょう。

たっぷりの水で運転するので、糸くずや食べこぼしなどの固形の汚れが残りにくくなります。

ためすすぎ

ため洗い

すすぎ回数を増やす

色落ちしやすい衣類は

少ない水で洗うので、かくはん翼でこすられると、色落ちすることがあります。

「ため洗い」コースを使いましょう。
たっぷりの水で洗うので、こすれにくくなります。

ため洗い

シワが気になる衣類は

ビート洗浄はもみ洗い洗浄のため、衣類の種類によっては、シワがつきやすいものがあります。

「ため洗い」コースを使いましょう。

ため洗い

洗濯ネットを使うときのお願い


ネットには衣類を 詰め込み過ぎない でください。

ネットのファスナー はきちんと閉めて ください。



40cm×40cm以上の大きなネットは使用しないでください。異常振動の原因になったり、衣類が片寄り、運転できないことがあります。

大きなネット



乾燥の仕上がりを良くするポイント

衣類の種類によって、乾燥運転のコースを使い分けましょう。

シワになりにくい普段の衣類

トレーナー タオル類 トレーニングウェア ブリーフなど







標準コース

シワになりやすい衣類

線シャツなどの長い形状の衣類 (特に薄手の綿シャツ) シーツ類などの大物 パジャマ、ハンカチ、Tシャツ ジーンズなどの硬く厚い衣類 綿パンなど















標準コース 「30分」

熱に弱い衣類

キャミソール、水着 化繊100%のブラウス、 下着など







低温乾燥コース

乾きにくい厚手の衣類

厚手のトレーナー バスタオルなど





念入りコース

ちょっとアドバイス

●まとめて洗濯〜乾燥をするときは、洗▶乾の「標準」コースで、乾燥の「30分」を選んで運転終了後、シワになりやすい衣類を取り出し、すぐに吊り干し乾燥してください。

残った衣類は、乾燥の「標準」コースで運転してください。



衣類の毛玉や静電気を少なくするには

- ●毛玉の気になる衣類は、裏返しにしてください。
- ●市販の静電気防止剤をご使用ください。 「洗▶乾」運転のときは、ソフト仕上剤をご使用ください。「乾燥」運転のときは、市販の静電気防止用シートをご使用ください。



「洗▶乾」運転は ソフト仕上剤 で

「乾燥」運転は 静電気防止用 シートで

シワを少なくするには

- ●衣類には、乾燥でシワがつきやすいものがあります。これは、 どのような乾燥機でも同じで、 ある程度のシワは避けられませんが、本機の場合、従来の乾燥 機に比べると衣類の種類や形状によっては、シワになりやすい ものがあります。
- ●綿のワイシャツなど長い形状の 衣類は、洗▶乾の標準コース 「自動」で乾燥した場合、シワが 多くなります。



洗▶乾の標準コース「自動」 の仕上がり具合

シワガードコース

少し湿り気を残して乾燥を終了します。終了後は すぐに吊り干ししてくだ さい。



標準コース「30分」

洗濯後、約30分乾燥するので、そでなどの脱水ジワを抑えられます。 終了後は、すぐに吊り干ししてください。



標準コース (2.0 kg)

衣類の量を減らすとシワ を少なくすることができ ます。



乾きムラを少なくするには

- ●厚手の衣類は乾きムラが発生すること があります。乾燥の「標準」コースで もう一度乾燥してください。
- ●乾き具合を「強め」に設定する。→ P.59
- ●衣類の量を少なめにしてください。
- ●厚手の衣類と、薄手の衣類は分けて 乾燥してください。

乾燥の 「標準」コース でもう一度 厚手と 薄手の衣類は 分けて乾燥

衣類の縮みが気になるとき → P.35

サマーセーターや厚手のくつ下など、特に縮みやすい衣類は、次のことをお試しください。

- ●天日乾燥を併用してください。 (天日乾燥をした後仕上に乾燥を行う)
- ●乾燥の「ドライ」「低温乾燥」コースで 運転してください。



天日乾燥 との併用が おすすめ 乾燥の 「ドライ」 「低温乾燥」 コースで

洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について


洗濯量の検知と洗剤量表示

洗濯物を入れてお好みのコースを設定し、 「スタート」ボタンを押すと...

> かくはん翼と洗濯・脱水槽が回転し、 洗濯物の量をセンサーが計測する



水が入る前に約30秒 かくはんして計測します



洗剤量を表示する



約6秒後、運転時間(目安)に変わる



表示例:1時間30分



表示例:30分

右表を参考に 洗剤、漂白剤、 ソフト仕上剤 を投入する



ご注意

「洗剤UVカット」は泡立ちが良 すぎるため、ご使用できません。 「仕上剤レノア」は薄めずに使用 してください。固まってしまっ たり、衣類のしみの原因になる 場合があります。

洗濯量 (kg) (目安)

水位 (目安)

洗剤量 目安表示

9

5















(1.3杯)

(40L) (0.3杯)

※ ピート 水位での使用水量(目安)は

(1.3杯):35L、(1.0杯):32L (0.6杯):29L、(0.3杯):26L 「標準」「念入り」「ソフト」「シワガード」 「低温乾燥」は ビート 水位になります。 ほかの水位には変更できません。

洗濯量について

表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。 洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯量が変わります。

通常の衣類では洗濯量目安の7~8割が適当です。

「洗▶乾」「乾燥」運転での定格容量は7kg以下です。

洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量

洗剤は洗剤量目安表示に従って投入してください。

・「ため洗い」「毛布」「ドライ」コースは設定水位での洗剤量に合わせて投入してください。

	合	成 洗 渍	削		石I	けん	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	フト仕上	- 刘	
=	コンパク	トタイプ	Ĵ	中性洗剤	(天然	油脂)	9	<i>)</i> []	- 月 ¹ J	漂白剤
粉	末		液体		粉末	液体	濃	縮	普通	
水30Lあたり 20g	水30Lあたり 25g	水30Lあたり 20mL	水30Lあたり 25mL	水30Lあたり 40mL	水30Lあたり 36g	水30Lあたり 40mL	水30Lあたり フmL	水30Lあたり 1 OmL	水30Lあたり 20mL	水30Lあたり 40mL
アタック トップ 部屋干しトップ ブルーダイヤ アリエール	アタック ALL in ニューピーズ ボールド	アリエール	液体ふんわり ニュービーズ リキッドトップ	エマールアクロン	そよ風	洗濯用 液体複合 石けん	ハミング (濃縮タイプ) ふんわり ソフラン レノア	バミングフレア しわスッキリ ソフラン 香りとデオドラ ントのソフラン	ハミング ソフランS	手間なし ブライト ワイド ハイター
44g	55g	44 mL	55 mL	88mL	79g	93mL	20mL	30mL	60mL	88mL
37g	46g	37mL	46mL	74mL	67g	80mL	13mL	18mL	37mL	74mL
27g	34g	27mL	34mL	55mL	49g	66mL	9mL	13mL	26mL	55mL
1 <i>7</i> g	21g	17mL	21 mL	34mL	31g	53mL	6mL	8mL	16mL	34mL

洗剤量について

メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。

洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

水に溶けにくい洗剤は、溶かしてから入れてください。→P.24

タブレット、シート、キューブタイプの洗剤はよく溶かしてから使用してください。

表内の青文字の洗剤はスプーンが大きいので、下表に従い量を減らしてください。

洗剤量 目安表示	トップ、部屋干しトップ ボールド、ブルーダイヤ	アリエール
1.3杯	1.0杯	0.8杯
1.0杯	0.8杯	0.6杯
0.6杯	0.5杯	0.4杯
0.3杯	0.2杯	0.2杯

洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う

洗剤~ソフト仕上剤投入の流れ

これっきりボタン

スタートー時停止

を押す

洗剤量表示

洗剤投入

粉末合成洗剤・液体合成洗剤

1 洗剤ケースふたを開ける



2 洗剤を入れる



洗剤量は洗剤量目安表示に従って 投入してください。→P.22

石けん(天然油脂)

天然粉石けん、液体石けん、複合石けんなどは、よく溶かしてから直接洗濯・脱水槽内に入れる → P.30

よく溶かしてから 洗濯・脱水槽へ





お願い

洗剤を入れ過ぎないでください。(故障や水漏れ、感電の原因になります。)

ご注意

洗剤ケースに固まっている洗剤を入れると、洗剤 ケースに洗剤が残るときがありますので、砕いて から入れてください。

液体洗剤は、洗剤残りを少なくするため、水でうすめてから投入口に流し込んでください。

給水中に洗剤を入れないと、洗剤ケースに洗剤が溶け残る場合があります。

洗剤ケースに洗剤を長時間入れたままにしないでください。 固まって、給水時に水漏れする恐れがあります。

タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤を ご使用になるときは、よく溶かしてから直接洗濯・ 脱水槽内に入れてください。

洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、お使いの洗剤の容器に記載してある「使用量の目安」を参考にし、洗剤量表示に対して入れ過ぎにご注意ください。入れ過ぎると洗剤が異常発泡する恐れがあります。

(故障したり、水漏れや感電をする恐れがあります。)

漂白剤投入

ソフト仕上剤投入

漂白剤

洗剤を入れたあとに 水でうすめた液体漂白剤を入れる



粉末漂白剤 直接洗濯・脱水槽に入れます。

ご注意

使用量および使いかたについては、漂白剤の表示 に従ってください。→P.23

液体漂白剤は直接洗濯物にかけないでください。 変色、布破れの原因になります。

塩素系の漂白剤を洗濯・脱水槽に入れたまま、 長時間放置しないでください。

ソフト仕上剤

1 ソフト仕上剤を入れる [濃縮タイプは2倍に薄めてください。 (最大60mL以下)]



2 洗剤ケースふたを閉める

ご注意

「仕上剤レノア」は薄めずに使用してください。 固まってしまったり、衣類のしみの原因になる場合 があります。

ご注意

ソフト仕上剤投入口には洗剤を入れないでください。 (故障の原因になります。)

ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置 しないでください。固まってしまう場合があります。 ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくことが あります。ケースを取り外して清掃してください。

→P.64

ソフト仕上剤を入れ過ぎると、流れ出して、洗濯物 に直接かかり変色する恐れがあります。 洗剤ケースふたは、確実に閉めてください。 (洗剤ケースふたが開いたままふたを無理に閉めようとすると、破損する恐れがあります。) 内ふたや内ふたの周囲の金属部分にソフト仕上剤、液体洗剤、漂白剤が付いたときは、湿った布などで拭き取ってください。 さびが発生することがあります。

風呂水を使う

お湯取ホースの準備

別冊「据付説明書」に従い、長さを調節したお湯取ホースをご使用ください。

- 1 風呂水吸水口のシールを取る
- 2 お湯取ホースの吸水つぎてを、風呂水吸水口 に取り付ける


吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないこと を確認してください。

入りにくい場合は、Oリングに少し水をつけ、回しながら押してください。


Oリングを外したり傷つけないでください。

外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。

風呂水吸水口のポンプフィルターを中に押し込まない ように注意してください。

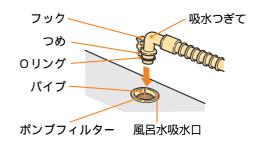

🔞 クリーンフィルターを浴槽にセットする

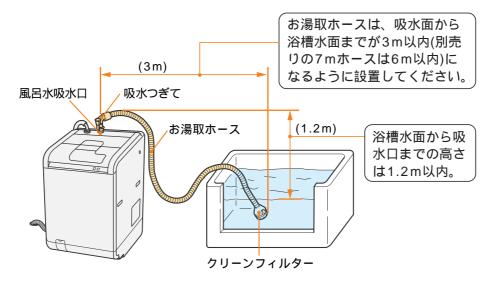

吸水中は、水の重さによりホースが垂れ下がりますので、 調節するときは長めに切断するようにしてください。 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用でき ません。

浴槽の水面から吸水口までの高さが1.2mを超えると、吸水できない場合があります。

ご注意


ホースを傷付けないでください。

浴室などのドアではさみ込まないでください。 無理な力をかけないでください。 金属部分とのこすれに注意してください。

お湯取ホースセット時のご注意


余分なホースを巻いたまま使用しない

ホースの抵抗が増え、風呂水吸水できない場合が あります。

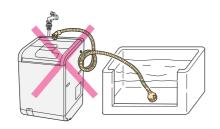

高い壁を越えるときは、ホースのたるみを なくす


ホースにたるみがあると、ホースの抵抗が増え、 風呂水吸水できない場合があります。

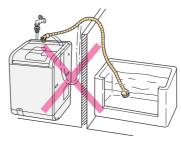

クリーンフィルターの浮き上がりに注意する


浴槽の高さ(H)が80cm以上の場合は、垂れ下がったホースでクリーンフィルターが浮き上がりやすくなります。

おもりなどで浮き上がらないようにしてください。

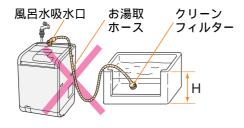

浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所 では使用しない

サイホン現象により、ポンプの運転が終わっても 水が出っ放しになります。

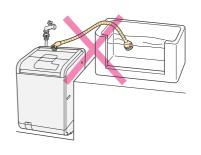

●お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。 水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水するためです。 (呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

お湯取ホースの片づけ

- 1 浴槽からクリーンフィルターを取り出す
- ② 吸水つぎてを、風呂水吸水口から取り外し、 ホースの中の水を抜く
- 3 ホース掛けにかける



吸水つぎて

2


つめを押して 引き抜く

ご注意

吸水つぎてを本体から外さない状態で お湯取ホースを持ち上げると、ホース 内の残水が洗濯・脱水槽に逆流して、 衣類をぬらす恐れがあります。

風呂水を使う(続き)

お湯取設定のしかた

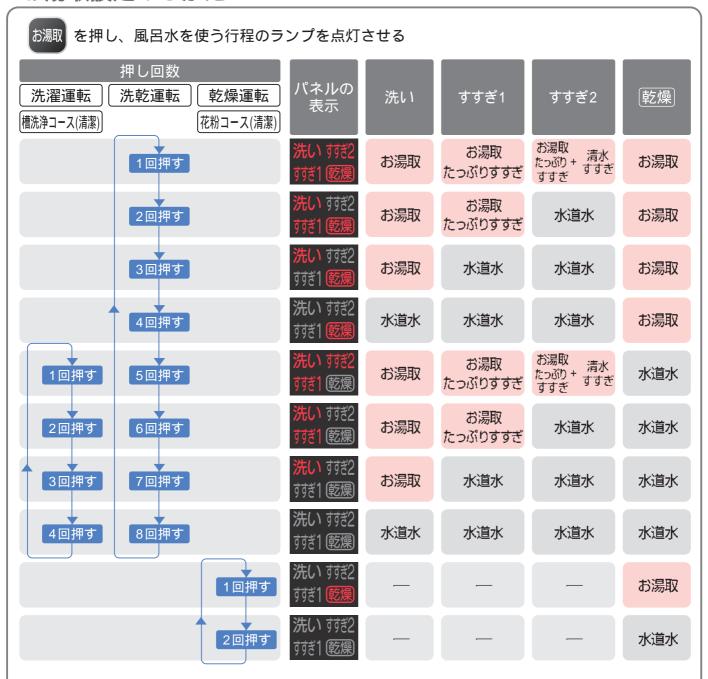

スタートさせると設定内容は記憶されます。

注水すすぎの場合、設定水位まで風呂水を吸水後、水道水を注水します。

お湯取設定時の補給水は水道水になります。

お湯取設定時に水位を変更した場合、補給水は水道水になります。

洗いやすすぎの給水中に一時停止をしてお湯取ボタンを押すと、風呂水を使う行程が変えられます。

(回転シャワーすすぎ設定時は、すすぎの設定変更はできません。)

洗い行程がある場合は、すすぎ1・すすぎ2のみの「お湯取」設定はできません。

洗いやすすぎ行程で規定水位に達してから約1分間は、風呂水を使う行程が変えられません。


洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている状態(約3L以上)からスタートすると、「洗い」行程の「お湯取」 設定は解除されます。(「洗い」ランプが消灯します。)

洗濯の「ドライ」コース、「消臭除菌」「槽乾燥」コースは、「風呂水」は使えません。

お湯取設定時のすすぎについて

最終のすすぎ行程を「お湯取」に設定したときは、すすぎ行程の最後に水道水を使用した清水すすぎ 運転を行い、すっきりきれいにすすぎます。(すすぎ3がある場合は行いません)

【例】「すすぎ1」「すすぎ2」を「お湯取」設定にした場合

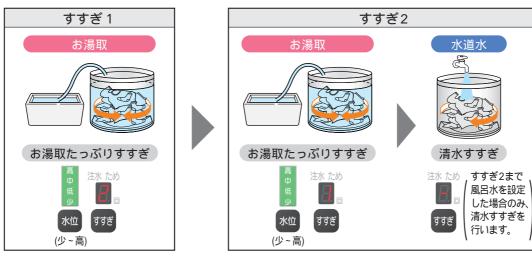

※すすぎボタンを操作して運転した場合、「お湯取たっぷりすすぎ」は行いません。

風呂水吸水時のご注意

「洗濯」運転で風呂水を利用した場合、洗濯終了後に乾燥フィルターが湿っていることがあります。 (お湯の影響であり、異常ではありません)

「乾燥」運転で入浴剤の入った風呂水を使用した場合、洗濯物に入浴剤の臭いがつくことがあります。

ご注意

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従ってください。 色移りや変色を防ぐためです。 → P.13

発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤は風呂水を吸水できない場合がありますので、 使用しないでください。

お湯取設定時のスタート後の給水について

- 1 洗剤溶かし行程までは水道水で運転します。(約3分間、約15L)
- 🖊 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる。

風呂水ポンプが運転を始めてから風呂水を吸い上げるのに約1~3分かかります。(ホース内の空気を抜くためです) (この状態のときは、通常の吸水より音が若干大きくなります)

風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。(2分ごとに7秒間を2回まで) (自吸性能を向上させるためです)

初めの風呂水ポンプの呼び水給水は、約1分かかります。(2回目以降の吸水時は、約15秒となります)

風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなったとき

風呂水ポンプ運転開始12分後に自動的に水道水に切り替わり運転を続けます。 (以降の行程もすべて水道水に切り替ります)

●乾燥運転開始後30分毎に風呂水有無の検知をします。正しく風呂水吸水しなくなったときや、 運転開始後150分を過ぎると、自動的に水道水に切り替わり運転を続けます。

石けん(天然油脂)を使う

石けん(天然油脂)は、洗剤投入口に入れないでください。(溶け残ることがあるため)

バケツなどで溶かすとき

- バケツなどに、30 ぐらいのぬるま 湯を約3L用意する
- 十分かき回しながら適正量の石けん (天然油脂)を少しずつ入れる

石けん(天然油脂)が固まったり、粉が残った りしないよう、十分溶かす。



- 電源を入れて、お好みのコースを 選び運転する
- 溶かした石けん液を洗濯・脱水槽 に入れる

洗濯・脱水槽で直接溶かすとき

電源を入れ、洗濯の「ため洗い」コー スを選び、「洗い」のみを設定し、ス タートボタンを押す

「洗い」のみの設定のしかた → P.50







- 2 給水後、かくはんが始まったら一時停止を押し、石けん(天然油脂)を入れて から、再びスタートボタンを押す
- 運転終了後、洗濯物 を入れる

洗濯物を十分、洗濯液 に浸します。



再度電源を入れ、お好みのコースを 選びスタートボタンを押す

> あらかじめ水が入っていますので、水量が 多めになります。

ご注意

石けん(天然油脂)は合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎを十分に行ってください。 すすぎが十分でないと黄ばみや、においの原因になったり、乾燥後に変色したりすることがあります。

使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分がホースや洗濯・脱水槽の内側に 付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

石けん(天然油脂)を使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。 石けん(天然油脂)は石けんかすが発生しやすいため、1ヶ月に一度を目安に洗濯槽クリーナー →P.79 を使い、 「槽洗浄(11時間)」コース → P.36 でのお手入れをしてください。

合成洗剤のみの場合は、「洗濯・脱水槽で直接溶かすとき」に記載の方法で運転しないでください。 泡による弊害が起こる場合があります。

液体石けん(天然油脂)は、水で溶かしたまま放置しないでください。固まる恐れがあります。

次の場合は石けん(天然油脂)を使用しないでください。

予約運転のとき

洗濯・脱水槽内で固まる恐れがあります。

洗▶乾の「毛布」コース、洗濯の「毛布」「ドライ」コースのとき

つけおき洗いにより、黄ばみや黒ずみの恐れがあります。

洗濯のりを使う

洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)と表示されているものに限ります。

上記以外の洗濯のりは、故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

PVA(ポリビニルアルコール)は使用しないでください。

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にして ください。

のり付けできる洗濯量

3kg以下 (洗濯物の重さの目安 → P.17)

準備

水栓を開ける

1 入 を押し、電源を入れる

2 洗濯を押し、「ため洗い」を選ぶ

3 水位を押し、「高」を選ぶ

4 洗い を押し、「3分」を選ぶ

5 すず 脱水 を押し、設定をなし (消灯させる)にする

スタート 一時停止 を押す

全部を押したあと、給水が始まったら 一時停止し、直接洗濯・脱水槽に洗濯のり を入れ、再度 全部 を押す

7 洗濯のりが溶けたら電源を切り、のり付けしたい衣類を入れる

洗い	すすぎ	脱水
6分	設定なし	1分

に設定する。

ご注意

のり付けするときは、ホット高洗浄を設定しないでください。 乾燥フィルターが目詰まりするため、のり付けした衣類は 「乾燥」しないでください。故障の原因になります。

のり付けしたあとは

洗濯・脱水槽に残った洗濯のりを洗い流してください。 念入りに洗い流したい場合は、「槽洗浄」コースをご使用ください。

「ため洗い」コース

電源を入れ、洗濯の「ため洗い」コースを選ぶ

🔵 水位を「高」に設定する

く 内ふた、ふたを閉め、スタートボタンを押す

「槽洗浄」コース

電源を入れ、「槽洗浄」コースを選ぶ


2 運転時間を3時間に設定する (市販の塩素系漂白剤や洗濯槽クリーナー は使用しないでください。


🤦 内ふた、ふたを閉め、スタートボタンを押す

ご注意

洗剤、衣類は入れないでください。

洗濯をする/洗濯~乾燥をする

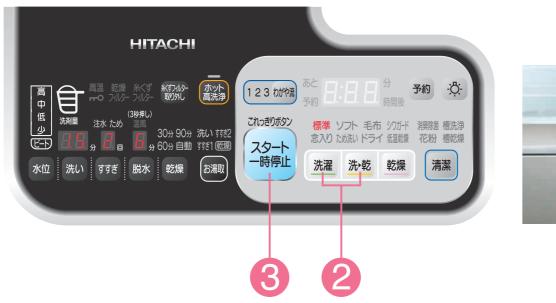

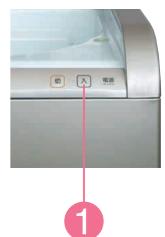

- 準備
- 水栓を開け、洗濯物を入れる
- を押し、電源を入れ、内ふたを閉める

ボタンを押すと表示文字 が点灯します。ご希望の コースを選んでください。

標準 ソフト 毛布 シワガード 念入り ため洗い ドライ 低温乾燥

3



を押す

メロディが鳴って洗濯物の量を計測し、 約30秒後に洗剤量(目安)を表示します。 「毛布」「ドライ」コースは除く



洗剤量(目安)に従って、 洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れて ふたを閉める → P.22~25

メロディが鳴ったら終了です。

ホット高洗浄を使うときは



を押し、ランプを 点灯させる → P.61

お湯取設定したいときは



を押し、運転したい 行程のランプを点灯 させる → P.28

「洗い」「すすぎ」「脱水」 「乾燥」の設定を変えたい ときは → P.50、54~57

コースの使い分け

こんなときに

おすすめ コース

運転できるコ - スと 洗濯·乾燥容量

ホット 高洗浄 風呂水 吸水

おすすめ 洗剤

洗濯

洗▶乾



普段の 洗濯物に



標 進 9kg

7kg

汚れが多い ときや厚手 の洗濯物に



念入り

9kg

7kg

粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤

ランジェリー などの痛みが 気になる洗濯 物に



ソフト

4.5 kg

設定できる

設定できる

液体 中性洗剤

タオルや糸くずの 気になるものの 洗濯・乾燥に



ため洗い

9kg

7kg

粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤

毛布などの 洗濯・乾燥に



毛布

→ P.38

4.7 kg

2.8kg

液体合成洗剤

ドライマーク付 き衣類を洗濯 するときに



ドライ → P.42

1.5 kg

ドライマーク 衣類専用洗剤 または 液体中性洗剤

綿のワイシャツなど、 シワになりやすい ~ ものの洗濯・乾燥に



シワガード

2kg

4.5 kg

設定できる

設定できる

粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤

熱に弱い衣類 (化繊のくつ下、 ランジェリー)

などの乾燥に



低温乾燥

残時間表示について

- ●残時間1分毎に減っていきます。
 - (ただし、乾燥運転中に乾き具合を検知して一気に減る場合がありますが異常ではありません)
- ●残時間は運転途中で補正しながら表示するので、増減する場合があります。
- ●残時間はあくまで目安表示です。
- ●乾燥中のセンサ検知、脱水のほぐし動作、温風脱水のほぐし冷却動作中は、残時間表示部が点滅します。
- ●乾燥運転中に「10~30」分点滅状態から減らなくなったり、一度に2~7分残時間が減ることがありますが異常 ではありません。 → P.70

乾燥をする





水栓を開け、洗濯物を入れる (水を使って冷却・除湿しているため、水栓が 閉まっていると乾燥できません。)

- を押し、電源を入れ、内ふたを閉める
- を押し、希望のコースのランプを 乾燥 点灯させる

ボタンを押すと表示文字 が点灯します。ご希望の コースを選んでください。 念入り ため洗い ドライ 低温乾燥

標準 ソフト 毛布 シワガード

タイマー乾燥(30/60/90分)するときは、 「標準」コースを選び、



を押し、希望の時間のランプを 点灯させる → P.47

※「標準」コースでのみタイマー乾燥することができます。

お湯取設定したいときは → P.28



を押し、 乾燥 のランプを 点灯させる

ふたを閉めて、



を押す

メロディが鳴ったら終了です。

表示	運転内容
30分 90分 60分 自動	乾き上がるまで自動運転 します。
30分 90分 60分 自動	30分間乾燥運転します。 (温風運転で衣類をほぐ し、干しやすくします。)
30分 90分 60分 自動	60分間乾燥運転します。
30分 <mark>90分</mark> 60分 自動	90分間乾燥運転します。

ご注意

漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリ ウムなどの薬剤をご使用になったと きは、十分(においが残らない程度) にすすいでから乾燥してください。

洗濯物に漂白剤などが残っている まま乾燥すると、本体の寿命を縮 めたり、衣類を傷めます。

コースの使い分け

こんなときに

おすすめコース

乾燥容量

風呂水吸水

普段の乾燥に



標 準

7kg

厚手の乾燥に



念入り

7kg

ドライマークや 平干し表示の セーター乾燥に





ドライ (→P.42)

0.4kg

設定できる

綿のYシャツ などの乾燥に



シワガード

2kg

熱に弱い衣類 (化繊のくつ下、 ランジェリー) などの乾燥に



低温乾燥

4.5 kg

衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがありますが、乾燥を行うとさらに縮みが大きく なるものもあります。

縮みの程度は1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

縮みやすいもの

縮みにくいもの

ブラウス

縮みについての対応

サマーセーター

運動用くつ下



製品など

綿や麻のニット



ポリウレタン 混紡の製品など ワイシャツ



綿、混紡など ポリエステル 製品など の織物

縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても異なります。 縮みやすい衣類の例:ウールや綿のセーターでリブ編みのもの

乾燥前に衣類の取扱絵表示・材 質表示をよく確認します。 天日乾燥を上手に併用します。 (例えば、天日乾燥したもの の仕上げに乾燥を行うなど) 縮みやすいものについては、でき ればあらかじめひと回り大きめの 衣類のご購入をお勧めします。

清潔コースを使う





- 準備
- 水栓を開け、「消臭除菌」「花粉」コース は洗濯物を入れる
- 7 入 を押し、電源を入れ、内ふたを閉める
- 2 清潔

を押し、希望のコースのランプを 点灯させる

ボタンを押すと表示文字 が点灯します。ご希望の コースを選んでください。

消臭除菌 槽洗浄 花粉 槽乾燥

「槽洗浄」のときは、希望の運転時間を表示させる



または



(3時間)

(11時間)

市販の塩素系漂白剤または別売の洗濯槽クリーナー → P.79 を洗濯・脱水槽に直接入れる

お湯取設定したいときは → P.28



を押し、運転したい行程のランプを点灯させる(「花粉」「槽洗浄」コースで設定できます)

ふたを閉めて、



を押す

メロディが鳴ったら終了です。

カビを防ぐ

槽乾燥

30分間の乾燥運転で、 洗濯・脱水槽を乾燥さ せ、黒カビの発生を抑 えます。

カビを取る

槽洗浄

洗濯・脱水槽に発生した石けんかすや黒カビを洗い落とし、洗濯・ 脱水槽を乾燥します。

こんなときに





(3時間)

2か月に一度 程度 (11時間)

石けんかすが 発生したとき しっかり掃除 したいとき

市販の 塩素系漂白剤 500mL を使う。 別売りの洗濯 槽クリーナー を使う

→ P.79

コースの使い分け

こんなときに

おすすめコース

容量

運転時間

風呂<u>水吸水</u>

においや雑菌が 気になるもの



消臭除菌

1kg

35分

花粉をとりたい ときに



花 粉

2kg

10分

設定できる

洗濯・脱水槽の汚れ が気になるときに



槽洗浄

3時間

11時間

カビの発生を防止 したいときに



槽乾燥

30分

消臭除菌コースで運転できるもの(運転できないものは → P.16)

ウール、アクリル製品(強撚糸以外)



ポリエステルや化繊混紡製品



スーツやスラックスなど



くつ(スニーカー)やスリッパ



帽子やかばん(皮革、毛皮製品以外)、 ぬいぐるみ(スポンジが入っていない もの)など



衣類の入れかた

衣類はきちんとたたんでから、洗濯・脱水槽の底に均一に広げて入れてください。

除菌を確実にしたい衣類は、上の方に入れてください。 臭いの種類によっては、消臭できないものもあります。 菌の種類によっては、除菌できないものもあります。





洗濯・脱水槽の動作











(約15分)







乾燥30分

毛布の洗濯をする / 洗濯~乾燥をする

洗濯物の準備


洗濯・乾燥する量や種類により、洗濯・脱水槽への入れかたなどが異なります。 お洗濯キャップは下表に従い、正しくご使用ください。

2.8kg~4.7kgの毛布を洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F89)」が必要です。→ P.79

お洗濯キャップを使用せずに洗濯すると、洗濯物を傷めたり、

本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて → P.41



	毛布	掛ふとん	お洗濯キャップ
「洗濯」運転	2.8kg未満	-	お洗濯キャップを使用しなくても運転できます。
	2.8kg~4.7kg	1.8kg以下	お洗濯キャップを使用して運転してください。
「洗▶乾」運転	2.8kg未満	-	お洗濯キャップを使用しないで運転してください。

「洗濯」運転の場合

洗濯できるもの

洗濯できる毛布

***, と表示されている毛布。

アクリル、またはポリエステルのマイヤー毛布、タフト毛布、

織毛布(幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが4.7kg以下)

電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

(「乾燥」運転はしないでください)



洗濯できる掛ふとん

中わた材質が化せん(ポリエステル)のふとん

掛ふとん (シングルサイズ 幅150cm×長さ210cm以下、中わた質量1.8kg以下のもの)

肌掛ふとん(ダブルサイズ 幅190cm×長さ210cm以下、中わた質量1.8kg以下のもの)

中わた材質が羽毛の掛ふとんで 一、 **** 表示のあるもの

(例:肌掛ふとん 中わた質量0.5kgなど)



ご注意

中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わない でください。


その他洗濯できるもの

^{手洗↑}表示のまくら、クッション(中わたが化せん(ポリエステル)のもの)



「洗▶乾」運転の場合

お洗濯キャップは使用しないでください。 乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。



洗濯~乾燥できるもの

洗濯~乾燥できる毛布

▼洗↑ と表示されている毛布。

アクリル、またはポリエステルのマイヤー毛布、タフト毛布、 織毛布(幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが2.8kg未満) 2.8kg以上のものは「洗▶乾」運転しないでください。

ふとん、まくら、電気毛布は洗濯~乾燥できません



お洗濯キャップを使用するときの入れかた(掛ふとんと、2.8kg~4.7kgの「洗濯」運転)


1 毛布、掛ふとんの 角から、洗濯・脱 水槽に少しずつ入 れます。



2 掛ふとんは中わたの空 気を追い出すように、 少しずつ入れます。




お洗濯キャップを使用しないときの入れかた(2.8kg未満の「洗濯」運転と「洗乾」運転)

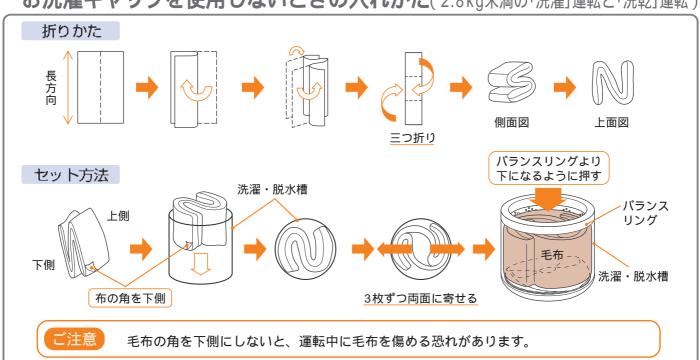

毛布の洗濯をする/洗濯~乾燥をする

【コースの設定~運転】

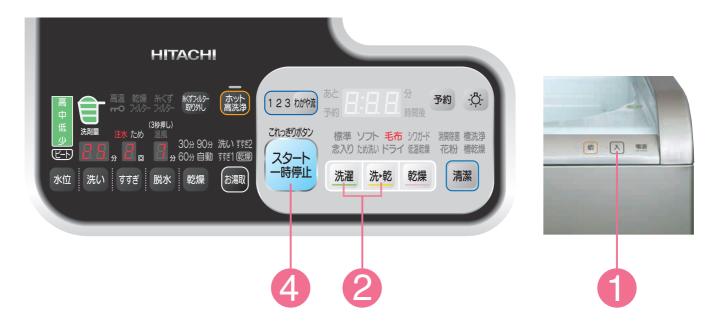

準備

水栓を開け、洗濯物を入れ、「洗濯」運転(2.8kg以上)の場合は、お洗濯キャップをセットする

「洗▶乾」運転の場合は、 お洗濯キャップを使用 しないでください。

- 1 入 を押し、電源を入れ、内ふたを閉める
- 液体洗剤、ソフト仕上剤を入れて
 ふたを閉める → P.22~25

4

スタートー時停止

を押す

メロディが鳴ったら終了です。 洗濯が終わったら、お洗濯キャップを外してください。

お願い

運転終了後、乾きにムラがあるようなときは、毛布を折り返し、乾燥の「ドライ」コースで再度乾燥させてください。

お湯取設定したいときは



を押し、運転したい 行程のランプを点灯 させる → P.28

水位を選ぶときは



を押し、設定したい 水位のランプを点灯 させる → P.47

お洗濯キャップの取り付けかた

↑ お洗濯キャップを曲げ、凹部と洗濯・脱水槽の凸部 (プラスチック)を合わせる

お洗濯キャップ



2 図のように、お洗濯キャップ 全体を洗濯・脱水槽の中に 入れる



3 中央リング部を持って、バランスリングのすぐ下まで引き上げる



中央リング部 バランスリング

お洗濯キャップの取り外しかた

お洗濯キャップの手前側を 押し下げる



2 中央リング部を図のように 持ち、矢印の方向に曲げる



3 そのまま手前に引くように、 持ち上げる



干しかた

風通しのよいところで自然乾燥させます。 (掛ふとんの場合は、晴天の日で約4時間かかります)



掛ふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。

また、時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。 羽毛の掛ふとんは、中わたの片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)

毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれい に仕上がります。

ドライマーク付き衣類の洗濯をする/乾燥をする

洗濯物の準備


洗濯・乾燥する量や種類により、洗濯・脱水槽への入れかたなどが異なります。 お洗濯キャップは下表に従い、正しくご使用ください。

0.4kg~1.5kgの衣類を洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F89)」が必要です。 → P.79

お洗濯キャップを使用せずに洗濯すると、洗濯物を傷めたり、

本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて → P.45




	洗濯量	お洗濯キャップ
「洗濯」運転	0.4kg未満	お洗濯キャップを使用しなくても運転できます。
'流准」連転	0.4kg~1.5kg	お洗濯キャップを使用して運転してください。
「乾燥」運転	0.4kg未満	お洗濯キャップは使用しないで運転してください。

「洗濯」運転

洗濯できるもの

衣類の取扱絵表示

^{チ洗↑} 表示があるもの



セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、 カシミヤなど) スラックス、スカート ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など) 学生服、セーラー服

(キラネン)表示があっても、洗えないものがあります。 [→ P.16]





1.5 kg以下

ご注意

左記以外の衣類については、 衣類の取扱絵表示や洗剤の 表示に従ってください。

「乾燥」運転

お洗濯キャップは使用しないでください。 乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。



乾燥できるもの

ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーター、 カーディガン

ウール、ウール混紡のスカートやスラックス 麻、ポリエステルなどのブラウス、シャツ、 スカート

ドライマーク付衣類でも上記のものは乾燥で

乾燥できる衣類の量は1枚です。

0.4kg以上の大物は乾燥しないでください。



0.4kg**未満**

ご注意

取扱絵表示および素材表示の ないものは、クリーニングに 出すことをおすすめします。

お洗濯の準備

衣類の前処理

しみやひどい汚れは早めに処理してください。

時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくとより効果的です。 ボタンやししゅうがついている衣類は裏返にします。

ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、 衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。

色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。

色落ちしやすい衣類(スカーフ、外国製の衣類など)は、十分に注意してください。

脂汚れ、しみなどを落ちやすくする

えり、そで口などの脂汚れ

えり、そで口、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすってください。



しみ

裏にタオルを当て、洗剤の 原液をつけてブラシなどで 軽くたたいて落します。



洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。

しみの抜きかたワンポイント

万一、衣類にしみがついた場合は、3倍濃度の洗剤液につけ置きしてください。 上記対応でしみが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。 漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。

各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に 漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

・酸化型

(1)塩素系(ハイター):

漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。

(2)酸素系(ワイドハイター、カラーブライト):

色・柄物に使えますが、粉末の場合は毛・絹には使えません。

・還元型(ハイドロハイター)

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツのえりの 芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

使用する洗剤について


使用する洗剤について

使用量は洗剤の表示に従ってください。

液体洗剤以外は使わないでください。

ドライマーク付き衣類の洗濯をする/乾燥をする

【コースの設定~運転】

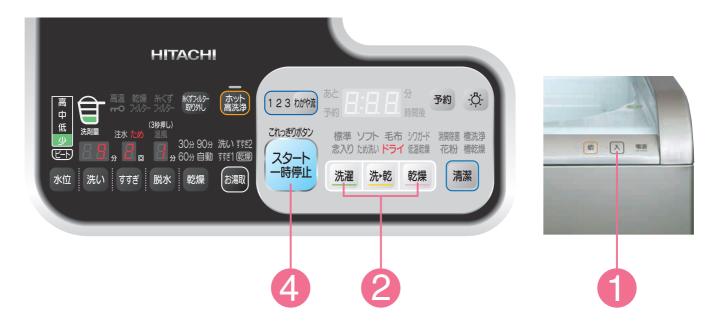

水栓を開け、洗濯物を入れ、 「洗濯」運転(0.4kg以上)の場合は、 お洗濯キャップをセットする

「乾燥」運転の場合は、 お洗濯キャップを使用 しないでください。

- を押し、電源を入れ、内ふたを閉める
- 運転したいいずれかのボタンを押し、 乾燥 「ドライ」のランプを点灯させる
- 液体洗剤、ソフト仕上剤を入れて

ふたを閉める → P.22~25

水位を選ぶときは



を押し、設定したい 水位のランプを点灯 させる → P.47

(選べる水位は「少」「低」です)

スタート

を押す

メロディが鳴ったら終了です。 洗濯が終わったら、お洗濯キャップを外してください。

お願い

お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。 衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れが ありますので、水道水を使用してください。

お洗濯キャップの取り付けかた、取り外しかた

取り付けかた

お洗濯キャップの凹部と洗濯・脱水槽の凸部 (プラスチック)を合わせて、2つ折りにして洗濯・脱水槽に入れる。


取り外しかた

取り付けたときと同じように、洗濯・脱水槽の中で2つ折りにして引き出す。

お洗濯キャップ



洗える目安

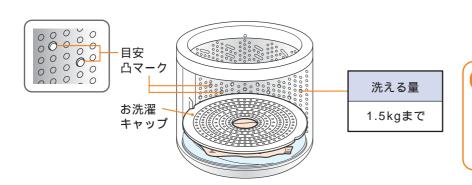

ご注意

洗濯物はきちんとたたんでから、 洗濯・脱水槽に均一に入れて、 お洗濯キャップでおさえてくだ さい。

干しかた

ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。



ブラウスやワンピースは形を整 えて日陰でハンガーに干します。

仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロンを軽く浮かせてスチーム をかけ、形を整えます。 スチームをたっぷりあてたあと、 型紙に合わせて元の形までのばし、 形を整えます。







わがや流を使う

【コースの設定~運転】

ランプが点灯している時間や 回数の内容で運転します。





準備

水栓を開け、洗濯物を入れる

- 入 を押し、電源を入れ、内ふたを閉める
- 2 かが を押し、1~3のいずれかの数字を 点灯させる → P.48
- 初期設定を変更する場合は、

洗濯 洗乾 乾燥 運転したいいずれかのボタン を押し、コースを選ぶ



を押し、運転内容を 設定する

- スタート 一時停止 を押す
- 洗剤量(目安)に従って、 洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れて ふたを閉める → P.22~25 メロディが鳴ったら終了です。 次回は がが流 を押すだけで同じ運転ができます。

ホット高洗浄を使うときは



を押し、ランプを 点灯させる → P.61

お湯取設定したいときは



を押し、運転したい 行程のランプを点灯 させる → P.28

予約をするときは

予約

を押し、設定したい 運転終了時間を表示 させる → P.52

コースの使い分け

「わがや流」の内容は、1、2、3個別に記憶されます。(ほかのコースでは設定した内容は記憶されません) (3秒押し操作で設定が変わる機能は記憶できません)

繰り返し使うコースは「わがや流」を使うと便利です。(電源を入れて がが を押すと、前回記憶させた運転 内容が表示されます)

内容の変えかた





「標準」「念入り」「ソフト」「シワガード」「低温乾燥」は、水位を変更できません。 (洗剤量表示時に と 水位が点灯します。)

「ため洗い」「毛布」「ドライ」コースを選択したときのみ水位を選べます。 ただし、「ドライ」コースは「少」または「低」のみ選択できます。「槽洗浄」コースは「高」のみです。









すすぎについて

- ・注水すすぎ:水をため、給水しながらすすぎます。
- ・ためすすぎ:水をためてすすぎます。





脱水

「洗▶乾」運転の場合 は受け付けません。

脱水

乾燥



「自動」は乾き上がるまで自動運転します。

[基準点]

脱水

わがや流を使う(続き)

わがや流の初期設定について

工場出荷時は下記内容が初期設定されています。

わがや流1

おいそぎ: 4.5kg以下の軽い汚れの衣類を短時間で洗います。



わがや流2

おでかけ:すすぎの水を残して運転終了するので、終了後すぐに取り出せない場合の脱水ジワを 防ぎます。



わがや流3

干す前:洗濯のあとに30分乾燥して脱水ジワを防ぎ、吊り干しの時間を短縮します。



設定を変更した場合は、前回設定した内容が表示されます。 初期設定に戻したい場合は、上記を参考に再設定してください。

わがや流の上手な使いかた

「わがや流」の初期設定や各コースの行程を変更して、お好みの内容を登録することができます。 登録後は設定の必要がなく、かが流を押すだけで登録した内容を表示します。

(設定後、スタートを押すと登録します)

がが流を押して運転内容を変更し、スタートすると、その内容が「わがや流」に記憶されます。

わが流を押してスタートさせたあと一時停止し、運転内容を変更して再スタートしても記憶されません。

例1:しっかりとすすぎをしたいとき→[わがや流1]に登録する

「ため洗い」コースを選び、水位を「高」、すすぎを「ため3回」に変更して「わがや流1」に登録する



「ため洗い」コースを選ぶと、 お好みの水位に設定できます。

設定後に を押すと、「わがや流1」に登録されます。

例2:つけおき洗いをしたいとき→「わがや流2」と「わがや流3」に登録する

「ため洗い」コースを選び、「洗いのみ」で水位を「中」に設定し、「わがや流2」に登録する



「ため洗い」コースの「洗いのみ」 でつけおきができます。



設定後に を押すと、「わがや流2」に登録されます。

お好みの設定を、「わがや流3」に登録する




洗乾の「標準」コースを選び、 「洗い」を「6分」、「すすぎ」を 「3回」に設定した例です。



設定後に を押すと、「わがや流3」に登録されます。

登録後は、「わがや流2」を運転してから、「わがや流3」を運転することで、 つけおき洗いができます。

標準コースで部分運転をする

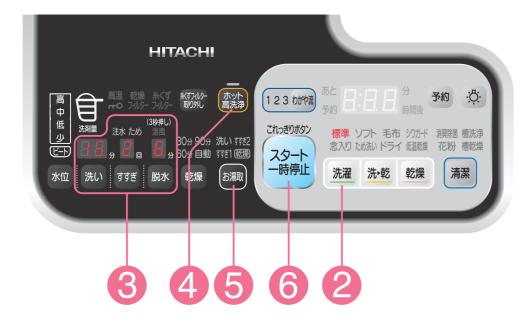



こんな場合に



2



お好みの内容でお洗濯するとき 洗い **すすぎ 脱水**

洗濯物を分けて洗いたいとき **洗いのみ**

シワが気になる洗濯物を脱水しない とき

洗い すすぎ

のり付けするとき **洗い 脱水**

洗った洗濯物をすすぎたいとき **すすぎのみ**

洗った洗濯物をすすいで脱水したい とき

すすぎ 脱水

洗濯・脱水槽の水を排水したいとき や、干す前に脱水したいとき

排水のみ、脱水のみ

洗濯・脱水槽に水をためたいとき 洗いのみ(水をためたいとき) 電源



電源ボタン 「 入 」を押す 洗濯

洗濯ボタンで「標準」を選ぶ

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

排水・脱水動作を してからすすぎの 給水を始めます。

排水のみは脱水ボタンで「1分」 を選び、脱水が始まったら電源 ボタン「切」を押してください。

「洗いのみ」を設定する場合は、 すすぎボタンと脱水ボタンを押 して設定なしにしてください。

洗濯

洗濯ボタンで「ため洗い」 を選ぶ 洗い・すすぎ・脱水を設定したり、それぞれを組み合わせて運転することができます。 (設定内容は記憶されません)

ご注意

残水がある場合は、「標準」コースで脱水「1分」に設定して、運転してください。 洗濯液の2度使いはしないでください。 泡が多量に発生し、故障の原因になります。

「洗いのみ」の設定のときは、一時停止はできますが、「すすぎ」、「脱水」行程の追加や、洗い時間などの変更はできません。

「脱水のみ」を設定したとき、残時間が脱水設定時間よりも長く表示されます。

(排水時間や脱水するために衣類のバランスを取るためです)

「標準」コース以外で部分運転をする場合は、運転しない行程のボタンを押し、表示を消すと部分運転ができます。(できないコースもあります)

各ボタンでコース 内容を設定する







終了

メロディ(ブザー)で お知らせします

すすぎ 脱水

ボタンを押す ボタンを押す

か おき

ホット高洗浄を 設定する

/ ホット高洗浄 をしないとき は **5** へ進む

のり付けすると きはホット高洗 浄を設定しない でください。 お湯取

風呂水を使う 行程を設定する

/風呂水を使わな⁾ いときは <mark>⑥</mark> へ (進む

吸水については

→ P.28

スタート 一時停止

スタ*ー*ト ボタンを押す 洗濯~脱水を設定した内容で 運転します。

洗濯液は排水され停止します。 (ため洗いコースは除く)

すすぎ液は残ったまま停止 します。

すすぎをせずに洗いと脱水 をします。

すすぎの前に排水、脱水し、 すすぎ液は残ったまま停止 します。

すすぎの前に排水、脱水を します。

排水して、脱水します。

洗濯液が残ったまま停止 します。

すすぎ

すすぎ

ボタンを押す

ボタンを押す

すすぎ 脱水

ボタンを押す ボタンを押す

脱水

脱水

ボタンを押す

ボタンを押す


すすぎ

脱水

ボタンを押す ボタンを押す

お湯取

予約運転をする

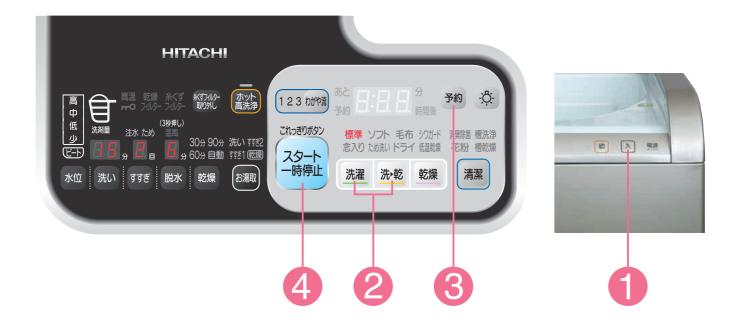

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

- 入 を押し、電源を入れ、内ふたを閉める

お湯取設定したいときは → P.28



を押し、運転したい行程の ランプを点灯させる

予約 を押し、運転終了時間を設定する

スタート を押す

メロディが鳴って洗濯物の量を測定し、 約30秒後に洗剤量(目安)を表示します。



洗剤量(目安)に従って、 洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れて ふたを閉める → P.22~25

メロディが鳴ったら予約運転終了です。

洗濯内容を表示したあと給水し、約90秒後に「予約」表示以外は 消灯します。 → P.53



仕上がり時間を3~12時間後の 各1時間ごとに予約できます。 出かけている間に洗いたいとき

や、夜間に洗って朝干したいと


きなどに便利です。

予約ボタンの使いかた(切り替え内容)

ボタンを押すごとに設定が変わります。

工場出荷時の設定です。





3~12時間後で設定可能	「洗濯」運転、洗▶乾の「シワガード」コースの場合
7~12時間後で設定可能	「洗▶乾」運転〔「シワガード」コース以外〕の場合

洗濯の「毛布」「ドライ」コースおよび「消臭除菌」「花粉」「槽乾燥」「槽洗浄」コース、「乾燥」運転では予約できません。 ホット高洗浄は設定できません。

こんなときには

予約内容の確認: 予約 を押す。(押している間、予約内容を表示)

予約の取り消し: 切 を押し、電源を切る。

予約の変更 : 切を押し、電源を切り、初めからやり直す。

衣類の追加:電源を切らずに、衣類を投入してください。

ご注意

予約運転のとき、色移りしやすい衣類は一緒に洗濯しないでください。 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。 衣類のシワ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。 予約設定後に設定内容を変更して運転する場合は、一度洗濯・脱水槽内の水を 排水してから運転してください。 → P.50


予約運転が始まる前に、 全計 を押してスタートさせると、 運転が始まるまで 一時停止はできません。

予約設定時の動作について

洗濯内容を表示したあと、洗濯・脱水槽に5秒間給水、次に洗剤ケースに給水、約90秒後に「予約」 表示以外は消灯します。

給水ホース内の空気を抜くために、また洗剤の溶け残りを防止するために給水します。 水道水なので問題ありません。(色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください)

全自動コースの運転内容と、変更できる内容

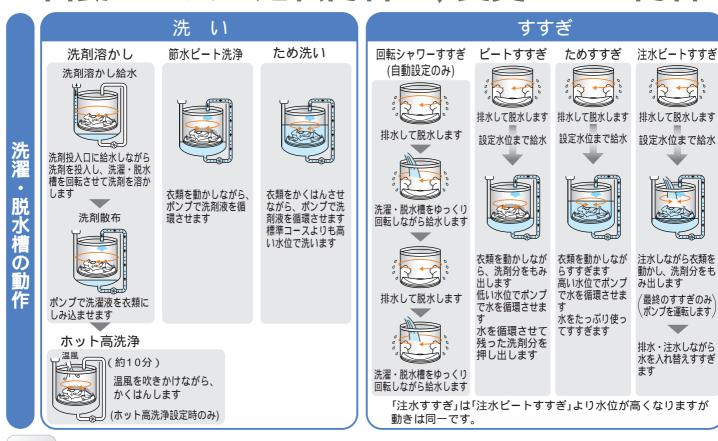

すすき 洗い コース 106 200 300 15分 回転シャワーすすぎ ビートすすぎ 進 3~20分 ビート、ためまたは注水ビートすすぎ1~3回 25分 ビートすすぎ ビートすすぎ ビートすすぎ 念入り 3~25分 ビート、ためまたは注水ビートすすぎ1~3回 ビートすすぎ 15分 ビートすすぎ ビート、ためまたは注水ビートすすぎ1~3回 3~20分 15分 回転シャワーすすぎ ためすすぎ ため洗い 3~20分 ためまたは注水すすぎ1~3回


所要時間の目安は、給水時間(給水量毎分15L)・排水時間(標準 状態)を含みます。


(本体の残時間表示と上表の所要時間は、水道水圧、洗濯物の量、排水条件などにより異なります)

「標準」「念入り」「ソフト」「ため洗い」「低温乾燥」コースは、衣類の量と質を計測して、最適な洗濯内容を決定します。

電源を入れると前回運転したコースが表示されます。 (洗濯の「標準」「念入り」「ソフト」「ため洗い」コース の場合)

「洗い」行程終了後は、コース内容は変更できません。 スタートしたあとはコースの切り替えはできません。 いったん電源を切ってから行ってください。

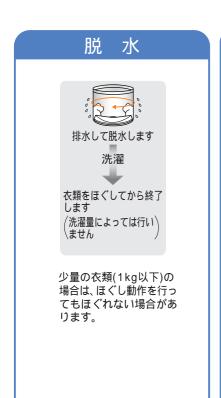

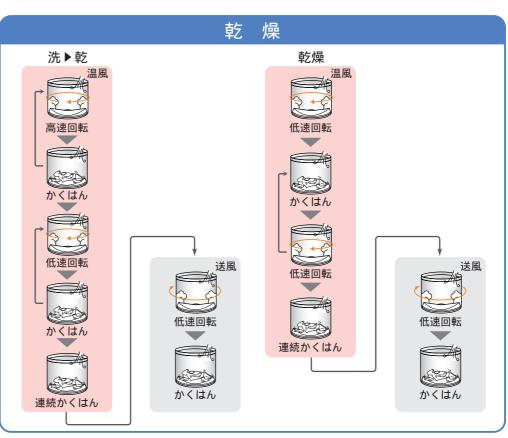

○○○運転する行程

標準設定内容

各ボタンで切り替えできる内容




乾燥の目安時間は、室温20、水温20 で運転した場合です。 室温が約5 以下のとき、または約30 をこえたときには、 自動的にヒーター入力が下がり、乾燥時間がさらに長くなる ことがあります。


乾燥フィルターが目づまりしていると乾燥時間は長くなります。

大物などは、丸まったりして乾燥時間が長くなることがあります。

残時間表示が「10分」、「20分」または「30分」で、 1時間~2時間待機することがあります。 (規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、 運転を継続しているためです。)

全自動コースの運転内容と、変更できる内容(続き)

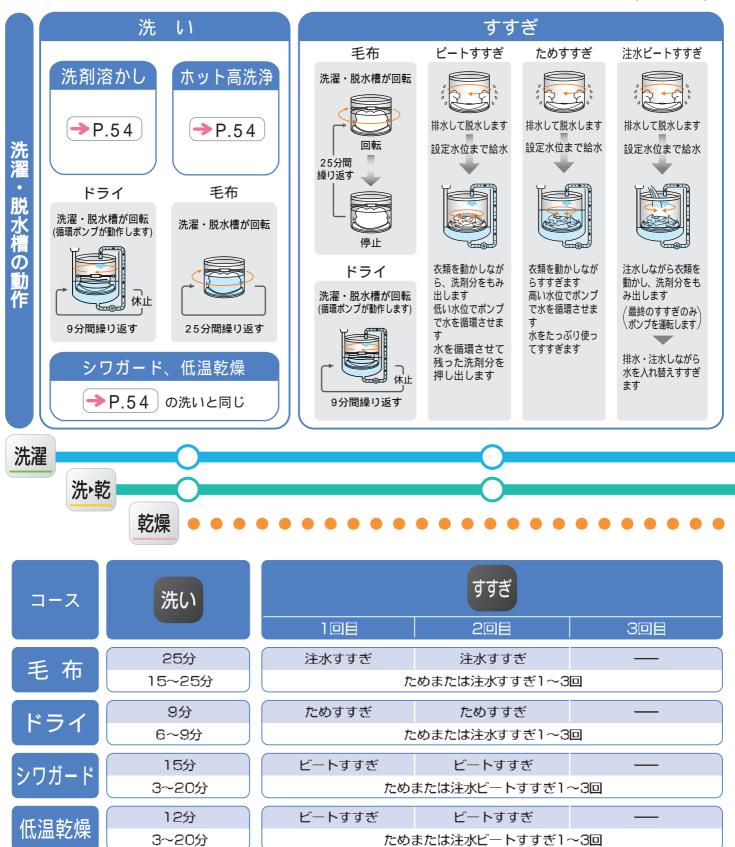

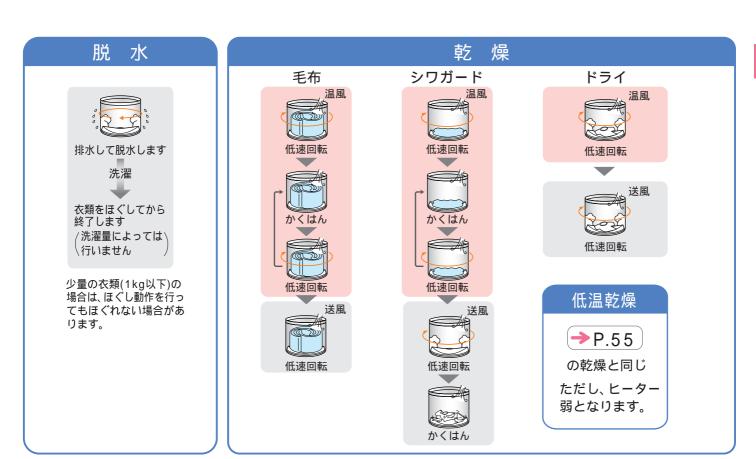



◯◯運転する行程


標準設定内容

各ボタンで切り替えできる内容

いろいろな使いかた

別 を使用して設定を変更する機能について

■ 予約 を3秒以上押すと、残時間表示部に設定内容を表示します。 各機能の表示の見方は次の通りです。



■設定を変更するごとに、各機能に対応する個所の数字が変わります。 変更方法は以下の通りです。

温度センサー制御を設定・解除したいとき

■室温を検知し、洗い時間をコントロールします。室温が低い場合は、洗い時間が長くなります。



- 1 入を押し、電源を入れる
- ② 予約 を3秒以上押す 設定内容が 表示されます。
- 0 設定なし(工場出荷時) (温度センサー制御しません) 1 設定あり
- 洗濯と洗▶乾の「標準」「念入り」「ため洗い」コースで動作します。 (「洗い」のみなど、設定を変更した場合は動作しません)
- お湯取設定時、温度センサー制御は動作しません。
- 連続して洗濯したときなどは、温度センサー制御が動作しない場合があります。
- 設定内容は記憶されます。

ほこりクリーニングを設定・解除したいとき

■乾燥運転時に洗濯・脱水槽の裏側にたまるホコリや排水ホース内のホコリを洗い流すために、 洗濯・洗乾・乾燥運転5回終了ごとに、次回の洗濯のすすぎを「ためすすぎ」にします。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 1 入を押し、電源を入れる
- ② 予約 を3秒以上押す 設定内容が表示されます。
- 3 すずぎ を押す (表示例) (表示例)
-] 設定あり

0

設定なし(工場出荷時)

(ほこりクリーニングしません)

設定内容は記憶されます。

乾き具合を調節したいとき


■乾燥後の洗濯物の乾き具合は、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。 お客様のご使用状況に合わせて、調節してください。

工場出荷時は「標準」にしています。設定を変更するときは

設定内容が

- (1) 入 を押し、電源を入れる
- 2 予約 を3秒以上押す
 - 表示されます。 (表示例) 乾燥 を押し、設定を変更する
- 4 スタート を押す

設定内容は記憶されます。

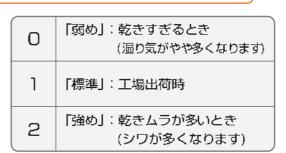

メロディ(ブザー)音・終了予告音を変更したいとき

- ■運転の終了と終了予告音(約5~10分前)を、メロディ(ブザー)でお知らせします。 メロディ(ブザー)を変更、または消したいときは、
 - 1 入を押し、電源を入れる

メロディ(ブザー)変更、または消す

2 洗乾 を3秒以上押す

3秒以上押すごとに次のように切り替わります。

→ メロディ1 → メロディ2 → メロディ3 〜 (初期設定)

音なし ← 音なし ← ブザー (ボタン受付音あり)

設定されると各メロディ音が鳴ります。 音なし(ボタン受付音あり)のときは「ピー」、 音なしのときは「ピッ」と鳴り、設定完了を お知らせします。

設定内容は記憶されます。

終了予告音の設定・解除



を3秒以上押す

設定完了は「ピッ・ピッ・終了予告音」で お知らせします。

解除したときは「ピッ・ピッ・ピッ」で お知らせします。

工場出荷時は「設定あり」にしています。 脱水中、衣類のアンバランスで脱水をやり直 したときは、チャイムは鳴りません。 設定内容は記憶されます。

いろいろな使いかた(続き)

温風脱水を設定・解除したいとき

■脱水時に温風を吹きかけることで、衣類を温かくやわらかな状態で取り出すことができます。 (「毛布」「ドライ」コース、「洗▶乾」「乾燥」「清潔」では設定できません)

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは





を押し、電源を入れる



を3秒以上押す

設定内容は記憶されます。






で注意

温風脱水中に一時停止すると、高温ランプが点灯することがあります。高温ランプ点灯中はふたを開けられません。 (高温ランプが点灯している間は、洗濯・脱水槽内の温度を下げるため冷却運転を行っています)

ふたロックについて

■安全のため、洗濯や乾燥中は、ふたがロックされます。

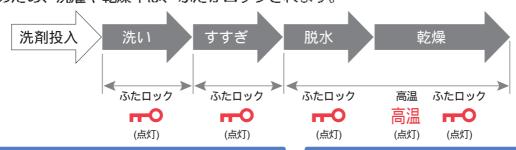

ふたを開けたいときは

再スタートするときは

スタートー時停止

を押す …

гО

運転動作が止まる とロックが解除し、 ランプが消灯します。

/ 乾燥運転中は、冷却運転が 終了するまで (ロックは解除 できません。 → P.5



灯します。

ほぐし脱水を設定・解除したいとき

■「洗濯」運転の最終脱水は、脱水終了後にほぐす運転を行い(2~4分)、洗濯物を取り出しやすくします。(「毛布」「ドライ」コースは除く)

工場出荷時は「設定あり」にしています。設定を変更するときは





を押し、電源を入れる

設定時

解除時

2



を3秒以上押す





設定内容は記憶されます。

ふんわりガードを設定・解除したいとき

■乾燥終了後、洗濯物を取り出すまで、ふんわり感を保つため、かくはん運転を行います。 (「毛布」「ドライ」「シワガード」「消臭除菌」「花粉」コースは除く)

ふんわりガード運転

30秒間かくはんを5分間隔で約2時間運転します。

ふたを開けた時点で終了します。



ふんわりガード運転中は、残時間表示が「0:00」で点滅表示します。



ふたを開けると消灯します。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

●スタートボタンを押す前に





を押し、電源を入れる





を3秒以上押す

設定完了は「ピー」で、 解除したときは「ピッ」 でお知らせします。

設定内容は記憶されます。 ホット高洗浄を使う

■高濃度洗剤液を衣類に振りかけたあと、温風を吹きかけ洗剤を活性化させて洗浄します。 (「毛布」「ドライ」「シワガード」コース、および「乾燥」「清潔」「予約」運転では設定できません)

1 「ホット 高洗浄」を選ぶ

運転時間が約10 分長くなります。 2 浸透させる

洗剤を投入口に入れ、 高濃度洗剤液を振りか



❸温める

温風を衣類に吹きかけ、 洗剤が酵素パワーを発揮 する温度まで温め、汚れ を浮かせる



4 節水ビート洗浄

水を追加し、約2倍の高 濃度洗剤液を循環させな がら、押してたたいて、 もみ洗う





設定時 動作中 終了後
(点灯) (点滅) (消灯) (消灯) ホット 高洗浄 高洗浄 高洗浄

ランプは、温風が出ている約10分間点滅し、その後消灯します。

温度調整のために、洗濯液の一部を排水する場合があります。

ホット高洗浄動作中に一時停止を押しても、すぐにふたのロックが解除しない場合があります。 (洗濯・脱水槽内を冷却しているためです)

室温が低い(約8 以下)場合、ホット高洗浄の動作時間が長くなります。(約3分)

給水開始後、洗い時間を変更した場合、ホット高洗浄の動作を解除することがあります。

こんなときはホット高洗浄はできません。

・水が入った状態でスタートした場合

・「C17」を表示している場合

・予約設定した場合

- ・洗濯物の量が約2kg以下の場合
- ・糸くずフィルターランプが点灯している場合
- ・「少」水位設定の場合

ホット高洗浄設定時は、洗濯物量を計測したあとからホット高洗浄動作終了まで、各設定の変更はできません。 ホット高洗浄設定時は、塩素系の漂白剤は使用しないでください。変色、布やぶれの原因となります。

ホット高洗浄動作中に一時停止した場合、フタロックが解除しても高温ランプは点灯しています。

お手入れ

糸くずフィルターのお手入れ

ご注意

洗濯・脱水槽や排水ホースに残水がある場合

洗濯・脱水槽に水が入っている場合、排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合(床面より 10cm以上)や排水口が詰まっている場合は、糸くずフィルターを外すときに多量の水が出てきますので、十分注意してください。排水を確認してからお手入れしてください。

電源を入れたときに「糸くずフィルター」ランプまたは「C17」を表示している場合は、糸くずフィルターのお手入れをしてください。

「糸くずフィルター」ランプが点灯していないときに、糸くずフィルターをお手入れする場合は、糸くずフィルター取り外しボタンを押してください。(スタートボタンを押したあとは、操作を受け付けません。)

「糸くずフィルター」ランプが点灯していても運転はできますが、この場合は規定水位より高い水位での運転となります。電源を「入」にしたときに、「C17」→ P.69 が表示されます。

糸くずフィルター取り外しボタンを押し、糸くずフィルターをお手入れしてください。

「糸くずフィルター」ランプが消えたことを確認後、運転してください。

(糸くずフィルター取り外しボタンを押してからお手入れしないと「C17」は解除されません)

外しかた

1






を押す

残時間表示に排水中の表示が出たあと、 約10秒後に「ピー」音で排水完了を お知らせします。

洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、 排水のための時間が長くなります。

排水中の表示

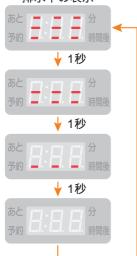

お手入れ中の表示



「C17」が表示されて いない場合に押した ときは、「糸くずフィ ルター」ランプは点灯 しません。




1秒ごとに点滅表示

「ピッピッピッ…」音の あと、「ピー」音で排水 完了をお知らせします。

排水完了のお知らせブザーが鳴らない場合は

(→P.63)

2 糸くずフィルターカバーを開ける

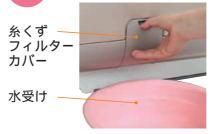

糸くずフィルター を外すときに残水 が出ますので、ア ンダートレイを引 き出すか、水受け などを置いてくだ さい。

3 糸くずフィルターのつまみを 左に回す



4 つまみが縦になったら、手前に ゆっくり引き出す

(残水が出ますので注意してください。)



お手入れと取り付けかた

糸くずを取り除き、目づまりを 洗い落とす

> 目づまりがひどい場合は、歯ブラシなどで 掃除してください。(フィルターが破れない ように注意してください。)



糸くずフィルターのフィルター部を、 下図の矢印方向にカチッと音がする まで確実に回す カチッ



3 つまみの 部を上にして、糸くずフィルターを奥まで差し込み、つまみを右に止まるまでしっかり回す

つまみが右に止まるまで回されていないと「C16」が表示され、運転できません。

1 奥まで差し込む



ご注意

糸くずフィルター取付部やOリングに 糸くずなどが付着していないのを確認 してください。付着したまま取り付け ると、水漏れする恐れがあります。

4 糸くずフィルターカバーを閉める (アンダートレイを引き出したときは収納する)

排水完了のお知らせブザーが鳴らない場合

排水口(排水トラップ)または排水ホース内に糸くずが詰まっているときや、排水ホースが床面より10cm以上高くなっているときは、糸くずフィルターの取り外し時にブザー音が鳴り止まない場合があります。 排水口の糸くずを取り除くか、排水ホースの高さを床面より10cm以下にして、もう一度行ってください。

お願い

糸くずフィルターは消耗品です。破損したときは、販売店でお買い求めください。 糸くずフィルター (部品番号 BW-D9GV-053 → P.79

ご注意

糸くずフィルターを取り出したとき、Oリング(黒いゴムのリング)をなくさないように注意してください。 Oリングを取り付けないと、水漏れします。

取り付ける際、Oリングに糸くずが付着していないか確認してください。

万一、付着したまま取り付けると、水漏れする恐れがあります。

糸くずフィルターのネットが破れたり、Oリングが破損した場合は、すぐに取り替えてください。 水漏れや故障の原因になります。

糸くずフィルターは確実に固定してください。

固定していないと「C16」が表示され運転できません。 → P.69

誤って糸くずフィルター取り外しボタンを押した場合は、再度、糸くずフィルター取り外しボタンを押すか、一度電源を切ってください。

お手入れ(続き)

洗剤ケース (洗剤・漂白剤投入口、ソフト仕上剤投入口)

洗剤やソフト仕上剤が残っていたり、汚れていたら、水で洗い流してください。

洗剤ケース中央の仕切りを つまみ上げて取り外す 洗剤ケース ふた



仕切り

洗剤ケース

キャップを取り外す



しつこい汚れは歯ブラシで



洗剤・漂白剤投入口 ソフト仕上剤投入口

ソフト仕上剤投されい。 お湯(約50 がある) お湯(約50 がのでする) お湯(約50 がのでする) ではいができがいいできがいる。 ではいるができばいる。 ではいるができまができます。 外すことができます。


2 水気をふき取り、元どおり取り付ける 洗剤ケースふた、キャップが取り付けられて いることを確認し、きちんと奥まで入れてください。

風呂水吸水口 (風呂水の吸水が遅くなったら)

- お湯取ホースを外す → P.27
- ポンプフィルターを取り外し、 水洗いする

ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。 指でつまめない場合は、ペンチなどで つまみながら引き上げてください。

3 元どおり取り付ける

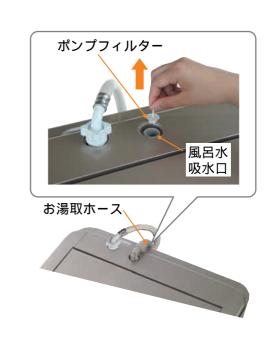


クリーンフィルター (風呂水の吸水が遅くなったら)

1 ストレーナを矢印方向に回して 取り外し、フィルターやネット を取り出し、洗浄する



フィルター(黒)と(緑)を逆に取り付けると、クリーンフィルターが目詰まりしやすくなり、風呂水ポンプ故障の原因になります。







ネット、フィルター、 ネットは ストレーナを水洗いする。 掃除する。



ネットは歯ブラシなどで 掃除する。

2 水気をふき取り、元どおり取り付ける

給水口(水道水の出が悪くなったら)

- 水栓を閉めて、給水ホースを外す
 - 11水栓を閉めて 入 を押し、電源を入れる
 - 2 洗濯 を押し、「標準」コースを選ぶ
 - 3 「スタート」を押し、スタートする
 - 4 約1分間運転し、 巻 を押してから
 - 切を押す

外すときの水の飛び散り防ぐためです。

- 5 ユニオンナットを緩め外す
- 網にたまったゴミを、歯ブラシなどで取り除く ゴミが取りにくいときは、網をペンチなどで取り外して 掃除してください。

網を外した場合は、元どおりに取り付けてください。 取り付けないと、給水弁の故障の原因になります。







お手入れ(続き)

乾燥フィルター (乾燥フィルターは、乾燥運転を行ったあと、毎回お手入れしてください。)

乾燥フィルターは手でやさしく水洗いしてください。洗剤、漂白剤で洗わないでください。

1 ツマミを左に回して、 乾燥フィルターを手前に引く



ツマミ 乾燥フィルター

ロックレバーを外し、乾燥フィルターBを持ち上げる



乾燥フィルターAの枠を垂直に引き 上げ、乾燥フィルター本体から乾燥 フィルターAを取り外す



乾燥フィルターA、Bのネットに付いた糸くずなどを、掃除機で吸い取る



汚れがひどい場合は洗い流す





水洗いをしたあとは、十分乾燥してください。

乾燥フィルターAを乾燥フィルター 本体に取り付け、乾燥フィルターB を閉めてロックレバーで固定する

乾燥フィルターA 乾燥フィルターB



乾燥フィルターA、Bは必ず取り付けてください。故障の原因となります。 パッキンが入っていることを確認してください。パッキンがないと、蒸気漏れや水漏れの原因になります。

6 乾燥フィルターを取り付ける



乾燥フィルター

お願い

乾燥フィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。

乾燥フィルター(部品番号 BW-D9GV-024) 消臭効果がなくなったときは、乾燥フィルター (スーパーナノチタン消臭乾燥フィルター)を交 換してください。

ご注意

取り付けが不完全ですと、「C15」が発生します。 → P.68 乾燥フィルターをセットしないと洗濯も乾燥も運転しません。セットした後スタートすると、乾燥フィルターの点滅および「C06」表示は消えます。

乾燥フィルター差し込み口(乾燥フィルター表示が消えなかったり、「C06」が発生する場合

- ■乾燥フィルター差し込み口の奥に糸くずが付着している可能性があります。 そのときは、付属のスイコミノズルによるお手入れをしてください。
- 乾燥フィルターを取り外す
- スイコミノズルを掃除機の吸口に 取り付ける

ノズルの先を 右側に向ける

スイコミ ノズル



乾燥フィルター差し込み口の奥に 付着した糸くずを吸い取る



ご注意 お手入れするときは、乾燥運転後に行ってください。

糸くずに含まれている水分による掃除機の故障を防ぐためです。 乾燥フィルター差し込み口に手や指を入れないでください。 取り付け内部が狭いため、怪我をする恐れがあります。

本体、洗濯・脱水槽(水滴が付いたり、汚れたら)

本体の水滴や汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

ふたなどのプラスチック部品や、鋼板部品に洗剤やソフト仕上剤が付いたときも、柔らかい布でふき 取ってください。放置すると傷むことや破損することがあります。

本体各部に直接水をかけないでください。

ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、 たわしでこすらないでください。

洗濯・脱水槽のさびは、市販のクリームクレンザーでふき取ってください。

金属たわしなどは使わないでください。

ステンレス槽はさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが発生することがあります。

ヘアピンなどの洗濯・脱水槽への長時間の接触や、鉄粉や赤さびの混じった水の使用。

洗濯・脱水槽内、内ふた周辺の金属部分への塩素系漂白剤や洗剤、ソフト仕上剤の長期間放置。

内ふた(内ふたや、その周辺に糸くずなどが付いていたら)

内ふたまわりに付いた糸くずなどは取り除いてください。 内ふたの金属面が汚れたら、湿った布でふき取ってください。 内ふたのガラスはミラクルチタンがコーティングされています。 お手入れするときは次の点にご注意ください。

- ・カラ拭きはしないでください。
- ・吸水性のよいやわらかい布を使用して、軽く水拭きしてください。
- ・洗剤を使用する場合は、薄めた中性洗剤を使ってください。 (強アルカリ、強酸洗剤は使用しない)



お困りのときは

残時間表示部に こんな表示が出たら

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。ただし、万一の誤検 知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、再びスタート させ、同様の異常報知がでる場合は、次の点検を行ってください。

表示とお知らせ内容

確認するところ

直しかた



給水できない

- ●給水経路を確認してください。
 - ・水栓は開いていますか。または断水していませんか。
- ・水道、給水ホースが凍っていませんか。・給水口の網にごみがたまっていませんか。



異常を取り除く

スタートボタン



排水できない

- 排水ホースを確認してください。
- ・排水ホースを倒していますか。
- つぶれていませんか。
- ・先端が水につかっていませんか。
- ・糸くずなどが詰まっていませんか。
- 凍結していませんか。
- ・途中10cm以上高くなっていませんか。
- ・延長ホースが3m以上になっていませんか。
- ●排水口(排水トラップ)を確認してください。
 - ・糸くずなどが詰まっていませんか。

を押して、 再スタート



ふたが開いている

●ふたを閉めてください。

・洗濯・脱水槽が回転するときは安全のため ふたをロックします。

閉じる

運転再開



脱水、乾燥できない

- ●衣類が多すぎたり、少なすぎたりしていませんか。
 - ・大物(シーツなど)が多い→大物を減らす。
- ・衣類が少ない→バスタオルを1~2枚追加する。
- ●衣類が片寄っていませんか。
 - ・衣類の片寄りやからみをほぐす。
- ●本体ががたついていたり、傾いた床面に設置し ていませんか。
- 水準器の気泡が中心の丸の中にありますか。

一時停止し、 片寄りを修正、 または衣類を減 らして、ふたを 閉めスタート



乾燥フィルターが 目詰まりしている

●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

乾燥フィルターの お手入れ → P.66

スタートボタンを押す

乾燥が終わらない

- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。
- ●洗濯物は脱水しましたか。
- 洗濯物はからんでいませんか。
- ●水栓は開いていますか。(乾燥中も冷却用の水を使用します)
- ●水道、給水ホースが凍っていませんか。
- ●断水していませんか。
- ●給水口の網にごみがたまっていませんか。
- 排水ホースを確認してください。
 - ・排水ホースを倒していますか。
 - つぶれていませんか。
 - ・先端が水につかっていませんか。
 - ・糸くずなどが詰まっていませんか。
 - 凍結していませんか。
 - ・途中1 Ocm以上高くなっていませんか。
 - ・延長ホースが3m以上になっていませんか。
- ●給湯接続していませんか。

雷源を切る

異常を取り除く

電源を投入し 再度乾燥運転



ふたのロック、 解除ができない ●ふたが浮いていませんか。

→ふたをきちんと閉めてから一時停止し、再ス タートしてください。

エラーが消えない 場合は、修理を依 頼してください

乾燥フィルターが 装着されていない

●洗濯のときも乾燥フィルターを取り付けてください。

●乾燥フィルターが装着されていますか。

●乾燥フィルターは奥まで入っていますか。

乾燥フィルターをき ちんと装着したあと、 スタートボタンを押 して、再スタート

表示とお知らせ内容

確認するところ



糸くずフィルターが 生差されていない 装着されていない

- ●糸くずフィルターが装着されていますか。
- ●糸くずフィルターは止まるまで右方向に回して ください。

糸くずフィルター をきちんと装着し たあと、スタート ボタンを押して、 再スタート



糸くずフィルターが 目詰まりしている

- ●糸くずフィルターが目詰まりしたまま運転して
- ●糸くずフィルターの目詰まりに関係なく、「洗濯」 または「洗▶乾」コースを30回運転した場合に表 示されます。

糸くずフィルター のお手入れ

→ P.62



脱水の回転数が あがらない

- ●排水ホースを確認してください。
 - つぶれていませんか。
 - ・先端が水につかっていませんか。
 - ・糸くずなどが詰まっていませんか。
 - ・途中10cm以上高くなっていませんか。
 - ・延長ホースが3m以上になっていませんか。
- ●泡が多く出すぎていませんか。
- →すすぎを行なってから脱水してください。

一時停止する 異常を取り除く

スタートボタン を押して、 再スタート



乾燥容量オーバー

- ●乾燥する衣類の量を減らしてください。
 - ・乾燥できる衣類の量は洗濯物の種類、大きさ、 布質により変わります。

一時停止し、衣類



モータが 回転できない

- ●洗濯物の量が多い、または泡が多く出すぎてい。 ませんか。
 - →洗濯物を減らしてください。
 - →衣類がからまっていませんか。
 - →洗剤を入れすぎていませんか。
- ▶電圧が低下していませんか。
 - →電源コードを延長していませんか。
 - →同じコンセントに他の機器を接続していませんか。

●「洗濯」コースまたは「洗▶乾」コースを30回運転 した場合に点灯します。

を減らして、ふた を閉め再スタート

一時停止し、衣類 を減らして、ふた を閉め再スタート

エラーが消えない 場合は、修理を依 頼してください

糸くず フィルター ●糸くずフィルターが目詰まりしていませんか。 →糸くずフィルターの中にゴミがなくても、 ネットが目詰まりしている場合があります。

糸くずフィルター のお手入れ

→ P.62

乾燥 フィルター

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

乾燥フィルターの お手入れ → P.66

電源を入れスタート ボタンを押すと消灯 します。

●これら以外の表示(F○○、C○○)が出た場合は、外来ノイズなどの影響でセンサーが正しく検知できないことが あります。電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ表示がでたときは、使用を中止し修理 を依頼してください。

乾燥時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。

例えば、残時間表示「10分」、「20分」または「30分」で約1時間~2時間程度待機することなどがあります。 (規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです)

「C19」表示の乾燥容量オーバーは衣類の量で検知しています。

衣類の質によっては規定容量以下でも表示することがあります。

「F17」が表示されたときは循環ポンプ故障です。修理を依頼してください。

ただし、そのまま運転できますが、高い水位での運転となり衣類の量に関係なく水位、水流は一定です。 (循環ポンプは動作しません)

スタートボタンを押したあとは、洗剤量が表示されず残時間が表示されます。(各行程の変更はできません) 衣類をほぐして再スタートしても、「C20」表示が何度も表示されるときは、使用を中止して修理を依頼してください。 冷却運転中は、電源ボタンの「切」以外は受け付けません。また、冷却運転中に電源を切り、再び電源を入れた場合、 冷却運転を継続することがあります。

「糸くずフィルター」のランプが点灯している状態で運転した場合、スタートのあとにすすぎの変更はできません。

お困りのときは(続き)

修理を依頼される前に

こんなときには

運転しない 運転途中で止まっている 運転に ついて 運転途中で電源が切れる 時間が変わる 実際の運転時間と異なる 残時間 表示 残時間が減らないで点滅 残時間が点滅する 予約時間が過ぎても運転が 終了しない 照明 照明ボタンが受け付けない ホット ホット高洗浄できない 高洗浄 運転中に排水する 乾燥時間が長い 乾燥 乾きムラがある

次の点をもう一度お調べください

ここを確認してください

- ●停電または電流ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
- ●電源プラグは確実に差し込まれていますか。
- ●予約に設定していませんか。
- ●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 → P.66
- ●衣類の片寄りにより、脱水時にアンバランスを検知して60分以上経過していませんか。
- ●外来ノイズが繰返し入り、運転できない場合やモーターの温度が規定値を超えたときには安全のために電源を切断します。
- ●乾燥フィルターが目詰まりしたまま乾燥運転を継続すると、 運転が自動停止(オートオフ)する場合があります。
- ●残時間は運転途中に補正しながら表示するので、途中で表示が変わります。
- ●ホット高洗浄や温度センサー制御の機能が働いている場合に は、自動で運転時間を延長する場合があります。
- ●表示の時間はあくまで目安時間のため、洗濯物の布質、大きさ、 気温、水温などの運転状態によって変化するので、実際の時間 とは異なります。
- ●あと「10分」、「20分」や「30分」と表示されてから、1~2時間 運転を続けることがあります。
 - →規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転するためです。
- ●脱水後のほぐし動作をしているためです。
- ●温風脱水時の冷却動作をしているためです。
- ●給水量が少ない場合には、仕上がり時間を越えて運転する ことがあります。
- ●ふたが開いていませんか。
- ●電源が入っていますか。
- ●冷却送風中または脱水のブレーキ中ではありませんか。
- ●以下の場合、ホット高洗浄はお使いいただけません。 → P.61
 - ・洗濯物の量が約2kg以下の場合 ・予約運転の場合
 - ・あらかじめ洗濯・脱水槽内に水(約3L以上)を入れた場合
- ●コースによっては設定できません。
- ●温度調整のために洗濯液の一部を排水することがあります。
- ●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 → P.66
- ●洗濯物は脱水しましたか。
- ●洗濯物はからんでいませんか。
- ●水栓は開いていますか。
- ●水道、給水ホース、排水ホースが凍っていませんか。→ P.75
- ●断水していませんか。
- ●給水口の網にごみがたまっていませんか。 → P.65
- ●乾き具合設定が「弱め」になっていませんか。 「強め」にして運転してください。→ P.59

電源オートオフについて

運転が終了すると、自動的に電源が切れます。

次の状態で1時間以上放置すると、自動的に電源が切れます。

- 一時停止の状態
- ふたを開けたままの状態
- ・68、69ページのような表示状態

電源を入れ、スタートボタンを押さないで10分放置すると、自動的に電源が切れます。

	こんなときには	ここを確認してください		
乾燥	乾燥時間が長い 乾きムラがある	 排水ホースを確認してください。 ・排水ホースを倒していますか。 ・つぶれていたり、糸くずなどが詰まっていませんか。 ・先端が水につかっていたり、途中10cm以上高くなっていませんか。 ・延長ホースが3m以上になっていませんか。 ●室温が5℃以下、または30℃以上のときは、乾燥時間が長くなります。 ●水温が30℃以上のときは、乾燥時間が長くなります。 		
風呂水	風呂水を吸水しない 風呂水を選んだのに水道水を 給水する スタートするとお湯取の	 スタート後、約3分間は水道水で運転します。 ●洗濯量が少ないとき(約2kg以下)は、吸水しない場合があります。 ●水面から吸水口までの高さが1.2mを超えると、吸水できない場合があります。 ●クリーンフィルターにゴミなどが詰まっていませんか。 ●発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤を使用していませんか。 ●洗いやすすぎの初めには水道水を給水します。 ●12分たっても風呂水が吸水されない場合には、自動で水道水による運転に切り替わります。 ●洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている状態(約3L以上)から 		
	「洗い」ランプが消灯する 風呂水があまり減らない 風呂水ポンプが動くまでの 時間が長い	スタートすると、「洗い」行程の「お湯取」設定は解除されます。 ●節水型のため、使用水量が少ないためです(約16L:洗い時)。●風呂水ポンプへの呼び水を水道水(冷却水)で約1分間給水しているためです。		
ふたについて	ふたが開かない	 ●電源スイッチを入れてください。 →ふたをロックした状態で電源を切にすると、ふたがロックされたままになります。電源を入れるとロックを解除します。 ●脱水中は一時停止しても、洗濯・脱水槽が停止するまではふたは開けられません。 ●「高温」ランプが点灯していませんか。 →洗濯・脱水槽内が高温の場合には冷却運転が終わるまでふたのロックが解除できません。 		
	内ふたを開けたときに水が 垂れる	●洗濯中に飛び跳ねた水により内ふたの内側がぬれているためです。●乾燥後、時間がたつと洗濯・脱水槽内の暖かい空気により、結露した水がつきます。→運転終了後は、できるだけ早めに取り出してください。		
排水口	排水口が詰まる	 お使いの排水トラップの形状によっては糸くずが詰まる場合もあります。 →排水口は定期的に清掃してください(1回/月)。 「ため洗い」コースや「槽洗浄」コースなどを運転いただくと排水口に残る糸くずなどを押し流すことができる場合があります。 ●別売りの「糸くずボックス」を販売店でお買い求めください。 →「糸くずボックス」WLB-1 希望小売価格 3,570円 → P.79 		
におい	本体からにおいがする 衣類ににおいがつく	 ●で使用初期に機器(ゴムや樹脂、ワニス)などのにおいがすることがあります。 ●初期的なもので10回程度で使用になるとにおわなくなります。 ●入浴剤の入った残り湯を洗濯、乾燥に使用した場合、洗濯物ににおいがつく場合があります。 ●排水状態が悪い場合や泡の量が多すぎる場合には、運転中のモーターの温度が高くなりにおいがつよくなることがあります。 ●乾燥運転時、排水口からのにおいを吸い込み、衣類にしみつることがあります。 		

くことがあります。

してください。 → P.79

→気になる場合は、別売りの「洗濯機用排水トラップ」を設置

お困りのときは(続き)

	- / - 1 - 1 - 1 - 1	
	こんなときには	
	変わった音がする	●本体
	運転途中で外枠の振動が 大きくなる	●洗濯 なる ●乾燥 こと ●脱水
	洗濯・脱水槽を動かすと 「チャプチャプ」と音がする	●脱水水の
	運転中に「カチャ」「カツカツ」 と音がする	●クラ
	乾燥運転時に「ブォー」「ピー」 と音がする	●送風
音・	運転中に「ピー」と音がする	●モ-
振動に	乾燥運転中に「シャーッ」と 音がする	●除温
ついて	運転中に「シャーッ」と 音がする	●冷却
	洗濯運転中に「ブーン」と 音がする	●循環
	給水時に「ポコポコ」と 音がする	●風呂
	運転中に「ウィーン」 「ポコポコ」と音がする	●配管
	運転中や一時停止中に 「ブーン」と音がする	●コン
	風呂水吸水中に「ウィーン」 と音がする	●風呂
	給水中の給水音が大きい	●水道 音が
	メロディ(ブザー)音・終了 予告音が鳴らない	●メロ んか
	衣類に洗剤が残る	●洗剤 →直 あ
洗剤	洗剤ケースや洗濯・脱水槽 に洗剤が溶け残る	●洗剤 →洗 ●銘柄 ●石け でくく
洗い	汚れが落ちない	●衣類 コー 洗剤 ●泥汚

ここを確認してください

- ●本体が傾いたり、がたついたりしていませんか。
- ●ヘアピンやコインなど異物がまぎれこんでいませんか。
- ●洗濯中に循環ポンプが動作するタイミングで一時的に大きく なることがあります。
- ●乾燥中に送風ファンの回転数を変えたときなどに大きくなることがあります。
- ●脱水時の回転を段階的に上げており、変化の途中で大きくなることがあります。
- ●脱水時のバランスを取るために、洗濯・脱水槽に入れてある 水の音です。
- ●クラッチ切替動作の音です。
- ●送風ファンやモーターの運転音です。
- ●モーターの運転音です。
- ●除湿乾燥用の冷却水を流している音です。
- ●冷却除湿水の泡を消すための水を流している音です。
- ●循環ポンプを運転している音です。
- ●風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。
- ●配管内に結露した水を排水するためのポンプの音です。
- ●コントロール基板を冷却するファンの音です。
- ■風呂水ポンプを運転している音です。→音が変化しますが、異常ではありません。
- ●水道水圧が高いと給水音が大きくなることがあります。音が気になる場合は、水栓を絞ってお使いください。
- ●メロディ(ブザー)音・終了予告音を消す設定になっていませんか。→ P.59
- ●洗剤は必ず洗剤投入ケースに入れてください。→ P.24→直接洗濯・脱水槽に投入すると、溶け残りが生じることがあります。
- ●洗剤を入れすぎていませんか。
- →洗剤量については → P.22、23
- ●銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。
- ●石けん(天然油脂)は十分に溶かしたあと、洗濯・脱水槽に入れてください。 → P.30
- ●気になる場合は、「ため洗い」コースをご使用ください。
- ●衣類の量を減らしたり、「ホット高洗浄」を設定したり「念入り」 コースで運転してください。
 - 洗剤は必ず洗剤投入ケースに入れてください。
- ●泥汚れや食べこぼしなどの固形の汚れの場合には、あらかじめ前 処理をしていただくか「ため洗い」コースを使用してください。

	こんなときには
	洗濯の途中で給水する
給水に	給水されない
ついて	すすぎの給水中に排水する
	給水ホースから水漏れする
脱水に	脱水中に給水する
かれて	脱水回転数があがらない
	ほぐし動作をしない
	糸くずが気になる
糸くず	衣類に糸くずが残る
シワに	洗濯シワが気になる
ついて	乾燥シワが気になる
	すすぎ動作中に水位の 「低~高」ランプが点灯する
	洗い動作中に水位の 「少~高」ランプが点灯する
ランプ 点灯に ついて	スタート直後、水位の 「高」ランプが点灯する
	注水すすぎにしていないの に「注水」ランプが点灯する すすぎ動作中に「-」が点滅 する
結露	表示部が曇る
ついて	ソフト仕上げ剤投入口に 水が残っている

こんかレキにけ

ここを確認してください

- ●洗濯中に水位が下がると、自動的に給水されます。
- ●すすぎから始めたときは排水、脱水をしてから給水します。
- ●給水経路を確認してください。 → P.68
- ●脱水動作中に泡が多いと検知した場合には、排水して泡を 排水します。→洗剤量を適正な量にしてください。→ P.22
- ●水栓の形状は適していますか。
- ●ワンタッチつぎての取付や、ユニオンナットの締め付けが ゆるんでいませんか。
- ●洗濯物の片寄りを直すために運転内容を変更しています。→片寄りが大きいと安全スイッチが働き、バランスを修正します。
- ●すすぎの脱水時に安全スイッチが働くと、次のすすぎは注水 すすぎに変わることがあります。
- ●脱水を効果的に行なうためにセンサーにより回転数を制御 しているためです。
- ●ほぐし脱水設定が解除されていませんか。 → P.60
- ●衣類の量が多くありませんか。
- ●脱水のみまたはすすぎから運転していませんか。
- ●市販の「糸くず防止用洗濯ネット」をご使用ください。 → P.19
- ●「ためすすぎ」や「ため洗い」コースをご利用ください。
- ●糸くずフィルターをお手入れしてください。 → P.62
- ●上記によっても改善されない場合は、内部に固形の汚れがたい積している可能性があります。「槽洗浄11時間1コースでお手入れしてください。→ P.36
- ●洗濯物がからんでいませんか
- ●乾燥前に洗濯物のシワを伸ばしてください。
- ●「シワガード」コースを使い、運転終了後直ぐに吊り干ししてください。
- ●30分乾燥後直ぐに吊り干しをしてください。
- ●洗濯物の量を少なく(約2kg以下)してください。
- ●最終脱水時にアンバランスを検知し、バランス修正のための動作を行なったためです。
- ●洗い運転中に糸くずフィルターの目詰まりを検知したため、 自動的にすすぎを循環ポンプを動かさない「ためすすぎ」に 変更したためです。
- ●糸くずフィルターの目詰まりを検知した状態で運転したためです。
- ●「F17」を表示したままで運転を開始した場合は、自動的に 「高」水位に変わります。
- ●洗濯・脱水槽内にあらかじめ水が入っている場合(約3L以上) には(風呂水ポンプの保護のため)お湯取をキャンセルします。
- ●アンバランスを検知し、バランス修正のための動作を行なっ たためです。
- ●すすぎを「お湯取」設定にした場合、最後の行程で水道水によるすすぎ(清水すすぎ)を行っています。 → P.28、29
- ●洗濯時に風呂水を利用したり、ホット高洗浄を使った場合に は蒸気で曇ります。
- ●乾燥中の湿気で結露します。
- ●乾燥時の蒸気や乾燥終了後の結露により、水が残ることがあります。
- ●仕上げ剤投入時の残水が残ることがあります。

お困りのときは(続き)

こんなときには

乾燥 フィル ターに

ついて

電源を入れると「乾燥フィルター」ランプと残時間表示部に「C06」の表示が出る

乾燥フィルターが濡れて いる

乾燥運転後、「乾燥フィルター」 ランプが点滅している

初めて 使用す る際に

水が残っている

洗濯・脱水槽が濡れている

運転終了後に水滴が垂れる

運転終了後に送風ファンが 動作する

すすぎ回数が、設定した 回数より多く運転する

その他

予約を設定して、スタート したときに、洗濯・脱水槽 に給水する

ブレーカが作動する

糸くずフィルター取り外しボタン操作後、ブザーが鳴り続ける

洗濯・脱水槽が変色する

ここを確認してください

- ●乾燥フィルターが目詰まりしたときは、電源を入れたときに「乾燥フィルター」ランプが点灯し、残時間表示部に「CO6」の表示が点滅します。乾燥フィルターを掃除したあとでも、電源を入れると表示しますが、異常ではありません。
 - →スタートボタンを押すと消灯します。
- ●洗濯で風呂水や温水を利用したり、ホット高洗浄を利用すると、蒸気で乾燥フィルターが湿る場合があります。 →異常ではありません。
- ●乾燥運転の途中で止めた場合や、洗濯物が完全に乾かずに終了した場合には湿る場合があります。
- ●乾燥フィルターが目詰まりしていると、湿る場合があります。
- ●乾燥フィルターの目詰まりを検知したためです。→ふたを開けると消灯します。
- ●工場出荷時の性能テスト時の残水です。
 - →異常ではありません。
- ●工場出荷時の乾燥の試験で、外気温によって結露した水分が付着したためです。→異常ではありません。
- ●運転後、給水経路に残った水滴が垂れる場合があります。→衣類を取り出す際に、洗濯脱水槽をできるだけ揺らさないようにしてください。
- ●送風ファンの動作確認のために運転しています。
- ●衣類の片寄りにより、安全スイッチが動作した場合、衣類の 片寄りを修正するために、すすぎを追加するためです。 (残時間表示は増えてますが、すすぎ回数の表示は変わりません。)
- ●すすぎ行程の脱水中に、排水経路がつまりかけていたり、 泡が多く出すぎている場合にすすぎを追加するためです。
- ●給水ホース内の空気を抜いているためです。水道水なので 問題ありません。(色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。)
- ●同一配線に他の機器が接続されていませんか。
- ●専用の15A以上のコンセントを使っていますか。
- ●排水口または排水ホースに糸くずなどが詰まっていませんか。
- ●排水ホースが床面より10cm以上高くなっていませんか。
- 水や洗剤に含まれる成分が洗濯・脱水槽の表面に付着し、 酸化皮膜を形成するためです。→異常ではありません。
- ●気になる場合は、市販のステンレス専用清掃剤でふき取ってください。

操作パネルの点字内容

●操作パネルの各ボタンには、点字を付けています。下図のカタカナ表記が点字の内容です。 一部のものは省略表示になっています。





もしものとき

凍結の恐れがあるとき

- 1 水栓を閉める
- ② 電源を入れ、「標準」コースを選び、 スタートボタンを押して運転する
- 3 洗剤量が表示されてから、給水ホースを外し、下に向ける → 据付説明書P.13 給水ホース内に付着した水滴がたれるので、給水ホースの先にバケツなどの容器を置くかぞうきんなどで水を受けてください。
- 4 約1分間運転して一時停止ボタンを押す 給水ホース内の残水を抜きます。
- 5 お湯取ホースをセットしている場合は、 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース) を取り出し、吸水つぎてを外す → P.27
- 6 排水ホースを排水口に差し込む


- 「脱水のみ」を設定して、30秒ぐらい運転する → P.50
- 一時停止ボタンを押してから、電源を切る 洗濯・脱水槽と排水ホース内の水を抜き、 排水バルブを開いたままにするためです。

寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、 本体のうしろ側(上部)を毛布などで保温してく ださい。



もし凍結したときには

- 給水ホースを外し、約40 のお湯につける お湯取ホース、クリーンフィルターも同様に お湯につけます。
- 2 約40 程度のお湯を、洗濯・脱水槽に 約5L入れ、約10分間放置する
- 給水ホースおよびお湯取ホースをつなぎ、 水栓を開ける

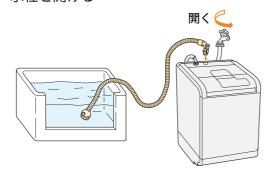

電源を入れ、スタートボタンを押し、放置する(給水弁を解凍します) 通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しはじめます。(約20分程度)

- 5 次の3点を確認する
 - (1)手で洗濯・脱水槽を回せるかどうか → 回せることを確認
 - (2)電源を入れ「脱水のみ」 → P.50 を スタートし、排水するかどうか
 - ➡ 排水することを確認
 - (3)風呂水が吸水されるかどうか
 - → 吸水することを確認

風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合が あります。吸水できないまま運転した場合は、 自動的に水道水に切り替わります。

確認できない場合は、2~4を繰り返してください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売 店から受け取っていただき、内容を よくお読みのあと、大切に保存して ください。

一保 証 期 間・ お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有 期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機 能を維持するために必要な部品で す。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売 店のアフターサービスを受けられ なくなる場合は、前もって販売店 にご相談ください。ご転居先での 日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転 居に際しても部品の交換は不要で す。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 「ご相談窓口」 → P.77 にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

68~74ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品		名	電気洗濯乾燥機				
型		式	В	W-D9F	١V		
お買	い上	げ日	年	月		日	
故區	章の北	犬況	できるだけ具体的に				
ご	住	所	付近の目印なども	ら併せてる	お知らせ	けください。	
お	名	前					
電	話番	号					
訪問ご希望日							

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

修理料金の仕組み

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。技術者の人件費、 技術教育費、測定機器などの設備費、一般管 理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。別途、駐車料金をいただく場合があ ります。

-般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯・乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一 般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることが あります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。 このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

洗濯・脱水槽が止まりにくい。 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて) こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な 音や振動がある。

本体にさわるとピリピリ電気を感じる。 据付が傾いたりグラグラしている。 電源を入れても、動かないときがある。 タイマーが途中で止まることがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。 電源プラグが変形したり、電源コードにひ び割れや傷がある。

乾燥時間が異常に長くなった。

中 止

このような症状の ときは、故障や事 故防止のため、電 ご使用源を切り、コンセ ントから電源プラ グを抜いて販売店 に点検・修理をご 相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

> > (受付時間) 9:00~19:00(365日)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて いただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕樣

本 体

型式	BW-D9HV			
電源	100V、50-60Hz共用			
標準洗濯容量	0.01~(乾燥火能での大麻具)			
標準脱水容量	9.0kg(乾燥状態での布質量)			
標準乾燥容量	7.0kg (乾燥状態での布質量)			
標準水量	35L(洗濯「標準」コース)			
	9kg 洗濯時 77L(洗濯「標準」コース)			
標準使用水量	7kg 洗乾時108L(洗乾 「標準 」コース)			
	7kg 乾燥時 49L(乾燥自動運転)			
電動機の定格消費電力	530W (50-60Hz)			
電熱装置の定格消費電力	1220W (50-60Hz)			
定格消費電力	1380W(30) (乾燥「標準」コース)			
洗 濯 方 式	ビート式			
水 道 水 圧	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm² }			
外 形 寸 法	幅650mm×奥行645mm×高さ997mm			
質量	約65kg			

風呂水ポンプ(本体に内蔵)

定	定格消費電力		〕力	55W (50-60Hz)	揚 水 量	毎分10L (全揚程1.2m、ホース長さ4mのとき	
定	格	電	圧	DC 24V			
定	格	電	流	DC 2.3A	お湯取ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)	

循環ポンプ(本体に内蔵)

定	定格消費電力		力	34W(50Hz-60Hz)	定	格	電	流	DC 2.2A
定	格	電	圧	DC 24V	揚	力	<	量	每分15L

引売り部品

ださい。価格は、2007年10月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

刀	リン	L	7	口	'
	日立の	家電品	品取扱	店でお	求めく
	お洗濯 (MO-F 希望小 1,260	89) 売価格	Z I	200円))
	糸くす (部品番 希望小 525円	号BV 売価格	V-D9G	SV-053)
	L形給: (部品番 給水ホー など、羽 希望小	号PF - スが い所 ⁻	-4100 急に折ね で使用で	1曲がる するとき	ような に使い
	フィル (クリー (部品番 希望小)	·ンフ· 舒号N\	ィルタ· V-8S3	一用) -041)	



洗濯機用トレー (YT-1) 結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 7,350円(税抜7,000円)



全自動専用設置台(UP-D2) 本体を高くするとき、および防水パン に入らないときの設置に使用します。 希望小売価格 5,250円 (税抜5,000円)



ì洗面台 ます。 円)



付属ホースつぎて (部品番号PF-4100-630)

洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチつぎてに市販の ビニールホースを取り付け、庭に散水するときなどに使います。 希望小売価格630円(税抜600円)



315円 (税抜300円)





延長用排水ホース(約80cm) (部品番号KW-50K1-023) 排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 840円 (税抜800円)



ストレーナ (部品番号NW-60RS1-048) 希望小売価格 315円 (税抜300円)



直下排水L形パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,050円 (税抜1,000円)



ネット (クリーンフィルター用) (部品番号NW-7S-057) 希望小売価格 315円 (税抜300円)



640幅防水パン用直下排水キット (HO-P10) 希望小売価格 840円 (税抜800円)



ポンプフィルター (部品番号NW-7S-052) 希望小売価格 315円 (税抜300円)



洗濯槽クリーナー (SK-1)(塩素系/1500mL) 洗濯槽に付着した石けんかすなどを 落とすときに使います。 希望小売価格 2,100円 (税抜2,000円)



乾燥フィルター (部品番号BW-D9GV-024) 希望小売価格 1,050円(税抜1,000円)



お湯取ホース 約7m) (部品番号NW-7P5-045) 希望小売価格 1,890円(税抜1,800円) クリーンフィルターは付いていません。



洗剤ケース (部品番号BW-DV8E-158) 希望小売価格 1,050円(税抜1,000円)



お湯取ホース 約5m) (部品番号NW-7P5-046) 希望小売価格 1,785円(税抜1,700円) クリーンフィルター付きです。



洗濯機用排水トラップ(YT-T1) 排水口からの逆流やにおいを防ぎます。 排水トラップの取り付けには、住宅工事の 工務店などの工事が必要です。 工務店にご相談のうえ、お買い求めください。 希望小売価格4,200円(税抜4,000円)



糸くずボックス(WLB-1) (同梱排水ホース:長さ80cm) 排水ホースに取り付け、洗濯・乾燥中 の糸くずなどを集めて取り除きます。 希望小売価格 3,570円 (税抜3,400円)

上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

60 9.9



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリプロモビフェニル)・PBDE(ポリプロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。

(規定の除外項目を除く)

JIS C 0950

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話(

)

ご購入年月日

年

∃ 🖯

廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

②日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12